

Arida Oslo luftavfukter

BRUKERMANUALER

ARIDA OSLO LUFTAVFUKTER



Lagre som PDF eller skriv ut

Sikkerhetsinstruksjoner

Les alle instruksjonene nøye før du setter avfukteren i bruk. Denne luftavfukteren er kun beregnet til bruk i et hjemmemiljø. All annen bruk anbefales ikke av produsenten og kan forårsake brann, elektriske støt eller annen skade på person eller eiendom.

Når du bruker elektriske apparater, bør grunnleggende sikkerhetsforholdsregler alltid følges:

- Ikke bruk luftavfukteren med en skadet ledning eller støpsel, etter at den har oppstått en feil, eller hvis den har blitt mistet i bakken eller skadet på noen måte. Returner den til et autorisert serviceverksted for undersøkelse og reparasjon.
- Luftavfukteren skal alltid holdes i oppreist posisjon for å unngå skade. Plasser den på en flat og stabil overflate.
- Kontroller spenningen i husholdningen for å sikre at den samsvarer med luftavfukterens spesifiserte merkeverdi før bruk.
- Bruk luftavfukteren i en omgivelsestemperatur mellom 10 °C og 40 °C.
- Sørg for at luftinntak og -utløp ikke er blokkert eller tildekket.
- Ikke plasser luftavfukteren for nær gardiner eller andre gjenstander – minimumsavstand 40 cm.

- Når du bruker luftavfukteren til å tørke våte klær i rommet, må du holde klærne i en sikker avstand fra luftavfukteren for å hindre at vann drypper på den.
- Legg aldri noe oppå luftavfukteren, og ikke dekk den til med noe slags materiale mens den er i bruk.
- Denne luftavfukteren er kun beregnet for bruk i private hjem og lette kontormiljøer, og ikke til kommersiell, industriell eller utendørs bruk. Bruk den aldri i svært fuktige rom (for eksempel bad).
- For å beskytte mot elektriske støt må du ikke senke luftavfukteren, støpselet eller ledningen i vann, eller spraye den med væsker.
- Trekk aldri ut strømledningen uten først å trykke på «ON/OFF»-knappen, da dette kan skade luftavfukteren.
- Trekk alltid ut støpselet når luftavfukteren ikke er i bruk eller når du skal flytte den. For å koble fra strømforsyningen, ta tak i støpselet og trekk det ut av stikkontakten. Aldri dra i ledningen.
- Tøm alltid vanntanken før du setter luftavfukteren bort til oppbevaring.
- Å bruke luftavfukteren foran en varm radiator kan føre til at den ikke samler opp vann på grunn av varmen fra radiatoren.
- Ikke legg strømkabelen under tepper, eller dekk den til med matter eller løpere. Legg ledningen slik at den ikke er i veien og kan forårsake snublefare.
- Bruk eller oppbevar aldri luftavfukteren i direkte sollys.
- Ta luftavfukteren med til en kvalifisert servicetekniker hvis den trenger reparasjon. Reparasjoner utført av ukvalifiserte personer kan forårsake skade på luftavfukteren eller personskaade og ugyldiggjøre garantien.
- Unngå om mulig å bruke skjøteledning, da den kan bli overopphetet og utgjøre en brannfare. Bruk kun skjøteledning hvis du er sikker på at den er i perfekt stand.
- Ikke bruk luftavfukteren uten luftfilter, og sørg for at filteret holdes rent for å unngå feilfunksjon og ugyldiggjøring av garantien.
- Denne luftavfukteren kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de har fått tilsyn eller instruksjon om sikker bruk av luftavfukteren og forstår farene.
- Barn skal ikke leke med luftavfukteren.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, deres serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.


Advarsel!

 Denne luftavfukteren er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med luftavfukteren.

Funksjoner

- Avfukter som benytter tørkerotor, derav effektiv i alle temperaturer mellom 1 °C – 40 °C
- Miljøvennlig uten skadelige gasser og stillegående i drift
- Avfukter ca. 9 liter/døgn (ved 20 °C, 60 % RF)
- Kapasitet på vanntank: ca. 4 liter
- Automatisk avfukting i henhold til ønsket fuktighetsnivå
- 1–12 timers tidsur
- Lett og bærbar, med bærehåndtak
- Avtakbar vannbeholder med håndtak
- LCD-skjerm som viser luftfuktighet og temperatur
- Energibesparende program med automatisk pause og omstart i henhold til valgt fuktighet
- Automatisk gjenoppstart ved strømbrudd
Når strømmen kommer tilbake etter et strømbrudd, vil enheten fortsette å kjøre med de innstillingene som var valgt før bruddet.
- Ionisering mot kjellerlukt og vond lukt
- Automatisk spjeld med bred spredning (150°)

Produktoversikt

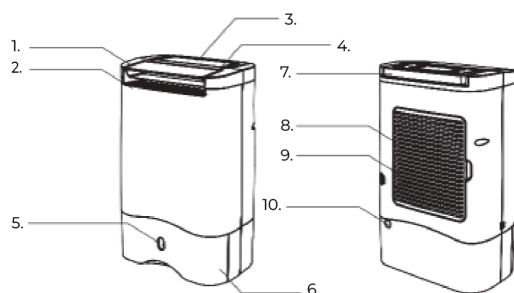

1. Automatisk spjeld
2. Luftutløp
3. LCD
4. Betjeningspanel
5. Nivåindikator for vannbeholder
6. Vannbeholder
7. Bærehåndtak
8. Luftinntak
9. Luftfilter
10. Dreneringshull for slange

Betjeningspanel



1. AV/PÅ-knapp
2. Valg av innstilling
3. Valg av modus & LED-belysning
4. Sving & barnesikring

Trykk på **AV/PÅ-knappen** for å slå luftavfukteren av eller på.

Under **valg av innstilling** kan du velge hvilken luftfuktighet luftavfukteren skal ha som avfuktingsmål. Hold knappen inne i 5 sekunder for å aktivere WiFi-tilkobling mellom luftavfukteren og WiFi-ruteren (Smart Life).

Under **valg av modus** kan du velge om luftavfukteren skal ha innstilling «AUTO», «SLEEP», «LOW» eller «HIGH» på viftehastigheten. Ved «AUTO» vil luftavfukteren regulere viftehastigheten selv. Ved å holde knappen inne i 5 sekunder slår du av eller på LED-belysningen i vannbeholderen.


Under **sving & barnesikring** velger du hvilken posisjon luftspjeldet skal svinge til. Ved å holde knappen inne i 5 sekunder aktiverer du barnesikring og låser betjeningspanelet (ikke AV/PÅ-bryteren).

Hold både **valg av modus** og **sving & barnesikring** inne i 5 sekunder for å aktivere ionisering.

Betjeningspanelet viser luftfuktigheten den måler i rommet, temperaturen den måler og indikatorer for barnesikring, ionisering, full vanntank, WiFi-aktivering, feilmelding og innstilling for spjeld.

Plassering

1. Luftutløp
2. Luftinntak

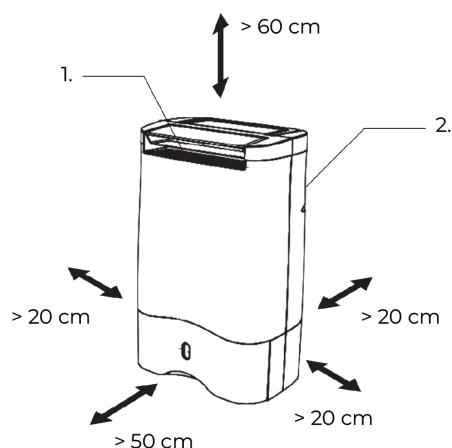

For å sikre en god luftsirkulasjon i rommet og at luftavfukteren får nok luft inn, må det være **minst 20 cm avstand** til sidene og bak. Fronten trenger **minst 50 cm avstand**, og over luftavfukteren må du ha **minst 60 cm avstand** til klær, gardiner eller andre gjenstander.

Plasser luftavfukteren i oppreist stilling på en stabil, flat overflate. Sørg for at luftavfukteren har tilstrekkelig avstand fra vegger eller møbler (se illustrasjonen til høyre).

Hold klær og andre jensi en avstand på minst 20 cm fra luftavfukterens luftutløp for å forhindre at vann drypper ned i luftavfukteren.

Hvor bør du plassere luftavfukteren? For best resultat bør den plasseres et sentralt sted, for eksempel i en gang eller en korridor.

Ikke plasser den rett foran en radiator eller i direkte sollys.

For sikkert bruk

- Ikke stikk små gjenstander inn i enheten, da dette kan skade den og utgjøre en fare.
- Hold tilstrekkelig avstand rundt enheten, som vist ovenfor.
- Ikke fjern vanntanken mens enheten er i drift, da det kan føre til vannlekkasje.
- Sørg for at vanntanken er riktig montert. Hvis tanken er full eller ikke satt ordentlig på plass, vil varsellampen lyse og enheten stoppe.

Slik bruker du luftavfukteren



Apparatet slås på med de siste innstillingene som ble brukt, inkludert modus, luftfuktighet og bakgrunnsbelysning – unntatt timer.

Når strømmen gjenopprettes etter strømbrudd, vil apparatet fortsette med de tidligere innstillingene (inkludert timer) før strømbruddet.

Modus

Modusvalg:

LOW → HIGH → SLEEP → AUTO

Trykk én gang for hver modus for å velge ønsket innstilling:

- **LOW:** Lav hastighet og lav varmeeffekt
- **HIGH:** Høy hastighet og høy varmeeffekt
- **SLEEP:** Lav hastighet, lav varmeeffekt og dempet skjerm (standard er L2, men vises som L1 eller L0 hvis tidligere satt lavere)
- **AUTO:**
 - Kjøres på lav effekt når luftfuktigheten i rommet er innen 10 % over valgt verdi
 - Kjøres på høy effekt hvis luftfuktigheten overstiger 10 % over valgt verdi
 - Bytter tilbake til lav effekt når luftfuktigheten er innen 5 % over valgt verdi

▼ Merk: Hvis du velger kontinuerlig modus og deretter automatisk modus, vil fuktigheten settes til 50 %.

Når automatisk modus er valgt, er kontinuerlig modus ikke tilgjengelig.

Avanserte innstillinger

Velg innstilling for:

- Luftfuktighet → Tid → Lysstyrke på skjermen
Valgt element blinker i 5 sekunder, og du bruker piltastene (▲ / ▼) til å justere.

Fuktighetsinnstilling

Trykk valgknappen én gang for å vise gjeldende fuktinnstilling (eller "CO" for kontinuerlig), og bruk deretter ▲ eller ▼ for å bla gjennom:

40% → 45% → 50% → ... → 70% → 75% → 80% → CO (kontinuerlig)

Skjermen viser deretter rommets faktiske fuktighet etter 5 sekunder uten tastetrykk.

E. Sparemodus (automatisk strømsparing)

Når ønsket luftfuktighet er nådd:

1. Apparatet blinker "E.Saving" og slår av varmeelement og vifte.
2. Kjøles i 2 minutter og slår seg deretter av i 30 minutter.
3. Etter 30 minutter starter viften i 5 minutter for å måle luftfuktigheten igjen:
 - Hvis luftfuktigheten har økt med 5 %, starter apparatet på nytt.
 - Hvis ikke, forblir det av i ytterligere 30 minutter.

Tidsur-innstilling

Trykk på valgknappen for andre gang for å vise  og blinkende tidsinnstilling (eller gjenværende tid),

og trykk deretter ▲ eller ▼ for å bla gjennom følgende:

1 time → 2 timer → ... → 12 timer → — (kontinuerlig drift)

Etter innstilling (eller 5 sekunder uten tastetrykk), vil  vises hvis en timer er aktiv, og skjermen vil vise romtemperaturen.

Du kan sjekke gjenværende tid (blinker i 5 sekunder) ved å trykke på valgknappen 2 ganger når  er synlig.

Temperaturvisning og driftstemperatur

Enheten fungerer innenfor 1–40°C, og skjermen viser vanligvis romtemperaturen.

- Ved temperaturer over 43°C (viser «Hi») eller under 1°C (viser «Lo») stopper enheten.
- Den vil starte igjen når temperaturen er innenfor 3–40°C.
- I "Hi" eller "Lo"-modus fungerer kun av/på-knappen.

Lysstyrke på skjermen (LCD Dimmer)

Trykk på valgknappen for tredje gang for å vise lysstyrkenivået og blinkende tall, og trykk deretter ▲ eller ▼ for å velge:

L0 (ingen bakgrunnslys) → L1 → L2 → ... → L5 → H (full lysstyrke)

Etter innstilling (eller ingen tastetrykk i 10 sekunder) justeres lysstyrken automatisk til L0. Du kan kun velge L0, L1 eller L2 i SLEEP-modus.

Denne innstillingen påvirker også LOW og HIGH-modus hvis de er innenfor L0–L2.

 Når vanntanken er full, en feil oppstår, Wi-Fi parer eller enheten er utenfor driftstemperatur (1–40°C), vil skjermen forbli på.

Svinginnstilling

Trykk på svingknappen for å velge ønsket svingvinkel:

- Oppover (50°–150°)
- Forover (0°–60°)
- Bred (0°–150°)
- Stopp (valgfri vinkel)



Trykk og slipp valgknappen og LED-lysknappen samtidig for å slå **IONS** av/på.
Rammen rundt **IONS**-symbolet vises eller forsvinner.

Barnesikring

Hold inne svingknappen i 5 sekunder for å aktivere eller deaktivere barnesikringen.
Når den er aktivert, deaktiveres alle knapper unntatt av/på.

3-nivå fuktighetsindikator (LED)

I tillegg til digital fuktvisning har enheten en 3-nivå LED-lampe i tankvinduet:

- **Grønt lys:** under 50 %
- **Blått lys:** 50–65 %
- **Rødt lys:** over 65 %

Du kan slå indikatoren av/på ved å holde inne LED-knappen i 5 sekunder.

WiFi-indikator

- **Blinkende lys:** under Wi-Fi-paring (automatisk ved oppstart, varer i 5 minutter)
- **Stabilt lys:** Wi-Fi er tilkoblet
- **Av:** tilkobling mislyktes (ingen WiFi)

Tilkobling til WiFi

Forberedelser

1. Koble maskinen til en godkjent strømkilde.


2. Sørg for at mobilenheten din er koblet til 2.4G Wi-Fi. Mobilenheten og maskinen må være innenfor god signalstyrke fra Wi-Fi-ruteren.

Last ned appen

1. Last ned appen ved å søke etter **“Tuya Smart”** eller **“Smart Life”** i App Store eller Google Play, og installer den.
2. Åpne appen og registrer deg eller logg inn på kontoen din.


Koble luftavfukteren til WiFi

1. Når enheten slås på, starter den automatisk WiFi-paring i 5 minutter, og WiFi-ikonet blinker.
Hvis en smartenhet allerede er parett, går ikonet over til fast lys.
2. Du kan holde programknappen inne i 5 sekunder for å starte en ny Wi-Fi-paring. Dette sletter tidligere paring.
Dersom både du og en annen bruker skal kontrollere samme enhet, må den opprinnelige enheten legges til din (eller andres) som familiemedlem via **Familieadministrasjon** i appen.
3. Gå til appens **Hjem-skjerm**, trykk **“Legg til enhet”** eller pluss-tegnet øverst til høyre.
4. Velg riktig enhet fra listen og forsikre deg om at enheten er i **EZ-modus**. Følg instruksjonene i appen for å fullføre paringen.
Wi-Fi-ikonet vises som fast lys når tilkoblingen er vellykket.
5. Slå på Bluetooth på mobilen for raskere og enklere paring.

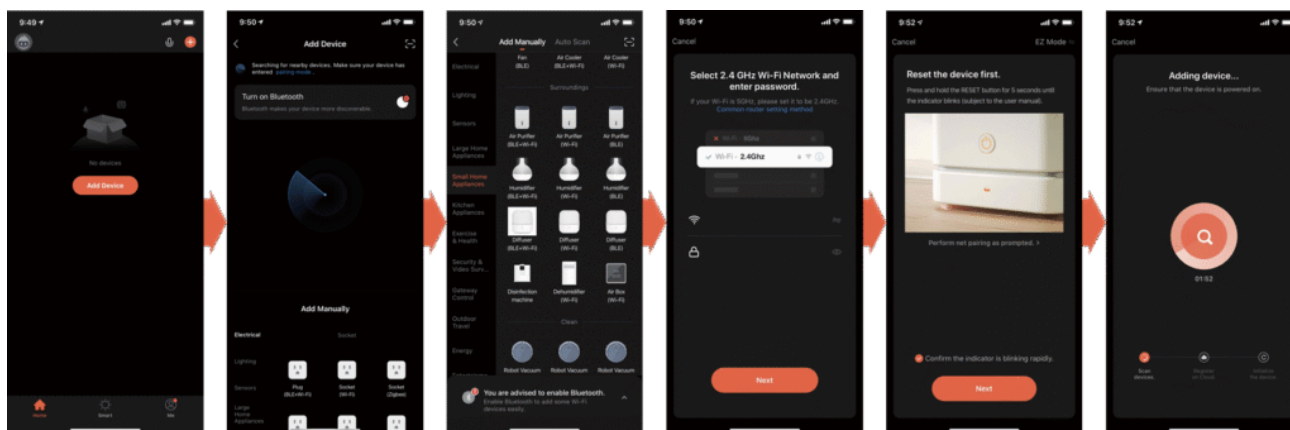

Tømming av vannbeholderen

1. Når vanntanken er full, begynner symbolet for vannbeholder å blinke, og enheten stopper etter noen minutter.
2. Ikke flytt eller ta ut tanken mens enheten er i drift – dette kan føre til vannlekkasje, skade på enheten eller elektrisk støt.
3. For å fjerne tanken, trekk den forsiktig ut og løft den i håndtaket.
4. Tøm ut vannet, rengjør tanken, og sett på lokket og tanken igjen korrekt.

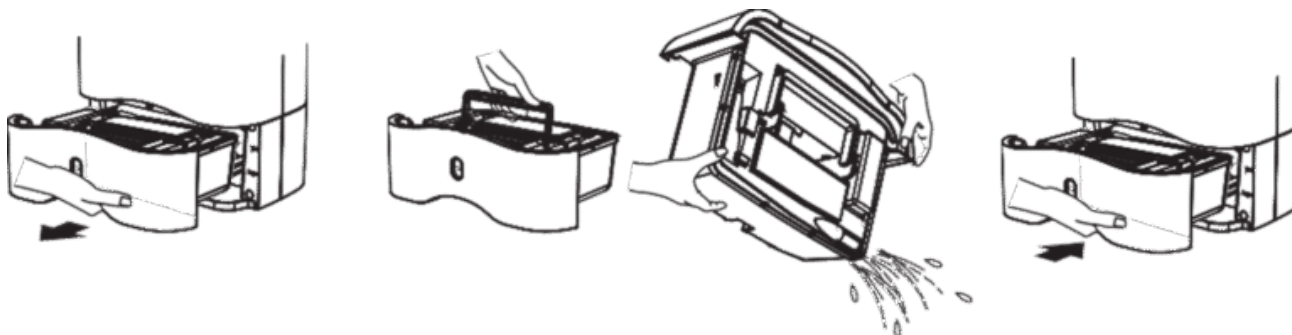


Trekk vannbeholderen ut, løft den i bærehåndtaket, hell ut vannet og sett den tilbake i maskinen.

◆ Merk:

- Rengjør tanken med rent vann ved behov. Ikke bruk løsemidler, skuremidler eller varmt vann.
- Ikke fjern eller skad flottøren i tanken – da fungerer ikke enheten riktig.
- Symbolet for vannbeholder blinker hvis tanken ikke er satt korrekt på plass.

Kontinuerlig drenering med slange

Du kan bruke en slange med innvendig diameter på 12 mm for kontinuerlig drenering av vannet til sluk eller vask.

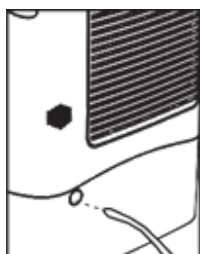

Slik gjør du:

1. Bruk en skrutrekker for å fjerne den runde pllomberingen bak på enheten.
Fest slangen til koblingen gjennom hullet.
2. Før slangen til et avløp – unngå skarp bøy og motfall.

◆ Merk: Tanken må være riktig plassert i luftavfukteren før du kobler til slangen.



Rengjøring av enheten


1. Slå av enheten, vent til viften stopper, og trekk ut strømledningen.
2. Tørk overflaten med en myk, fuktig klut.
3. Tørk godt med et håndkle etter rengjøring.
4. Ikke vask enheten med vann og pass på at vann ikke drypper inn i luftinntak eller -utløp.

Rengjøring av filteret

Dersom filteret er dekket av støv, påvirkes luftstrømmen og ytelsen. Det anbefales å sjekke og rengjøre forfilteret én gang i måneden.

Slik gjør du:

1. Slå av enheten og fjern filtrene.
2. Forfilteret kan vaskes og tørkes forsiktig med klut.
3. Monter filtrene på plass igjen: Plasser først forfilteret på rammen, og sett det deretter inn i enheten.

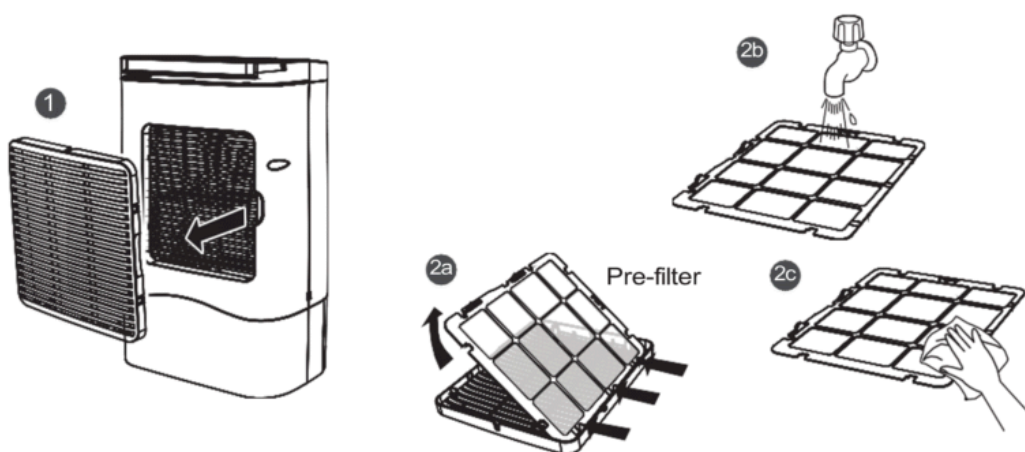

Før lagring

1. Slå av enheten og vent til viften stopper. Trekk ut støpselet.

2. Tøm og tørk tanken. La enheten stå og renne av seg i omtrent ett døgn.
3. Rengjør filteret og enheten. Dekk til for å unngå støv.
Oppbevares stående på et kjølig og tørt sted.
4. Ikke utsett for direkte sollys.

Tekniske data

Strømforbruk (@230V)	740 W (Høy) / 420 W (Lav)
Strømforsyning	220–240 V ~ 50 Hz
Avfuktingskapasitet	9 liter / dag
Vanntankens kapasitet	4 liter
Driftstemperaturområde	1 – 40 °C
Mål (B × D × H)	B317 × D213 × H499 mm
Nettvekt	6,8 kg
Bruttvekt	7,8 kg

Feilsøking

Problem	Mulig løsning
Viften går i ca. 2 minutter etter at enheten er slått av	Dette er normalt og ikke grunn til bekymring
Enheden fungerer kun ved romtemperatur mellom 1–40 °C. Den stopper utenfor dette området ("HI" eller "Lo")	Dette er normalt. Enheten er konstruert for å fungere innenfor dette temperaturområdet
Enheden avgir en uvanlig lukt	Dette er et normalt og ufarlig biprodukt fra Zeolitt-tørkemiddelet. Lukt kan oppstå når zeolitten avgir lukt den har absorbert fra f.eks. røyk, kosmetikk og møbler