




TURISIMO

PURE 9L

Luftavfukter

Bruksanvisning

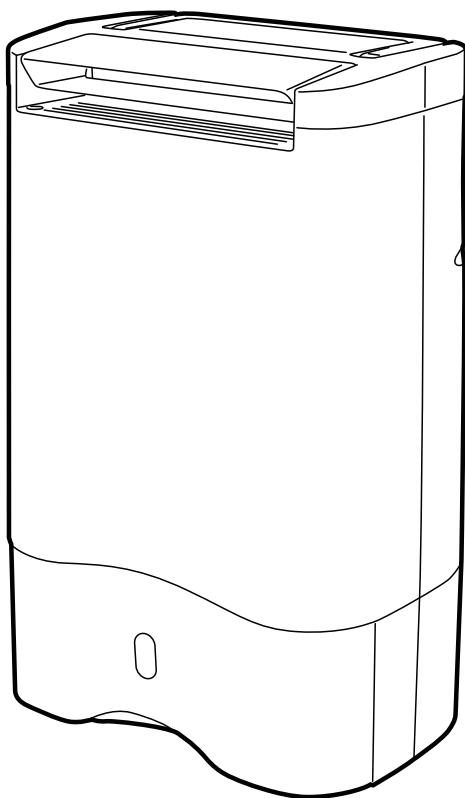

Les denne bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk.

Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER


ADVARSEL — Dette apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet. All annen bruk anbefales ikke av produsenten og kan forårsake brann, elektrisk støt eller annen skade på personer eller eiendom.

Ved bruk av elektriske apparater skal grunnleggende sikkerhetstiltak alltid følges:


1. Ikke bruk enheten med skadet ledning eller støpsel, etter at den har sluttet å fungere, eller etter at den har blitt falt ned eller skadet på noen måte. Lever den til et autorisert serviceverksted for undersøkelse og reparasjon.
2. Denne enheten skal alltid holdes i oppreist stilling for å unngå skade. Plasser enheten på en flat, stabil overflate.
3. Kontroller at husholdningsspenningen samsvarer med enhetens nominelle spesifikasjon før bruk.
4. Bruk enheten ved en omgivelsestemperatur mellom 1 °C og 40 °C.
5. Sørg for at luftinntak og luftutløp ikke er blokkert eller tildekket.
6. Ikke plasser enheten for nær gardiner eller andre gjenstander — minimum avstand 30 cm.
7. Når enheten brukes til å tørke våte klær i rommet, hold klærne på trygg avstand fra enheten for å forhindre at vann drypper ned på den.
8. Ikke plasser noe oppå enheten og ikke dekk den til med noe materiale mens den er i bruk.
9. Dette produktet er kun beregnet for privat bruk og lett kontorbruk, og ikke for kommersiell, industriell eller utendørs bruk.
10. For å beskytte mot elektrisk støt, ikke senk enheten, støpselet eller ledningen i vann, og ikke spray med væsker.
11. Trekk aldri ut strømledningen uten å trykke på «av/på-knappen» først, da dette kan skade enheten.
12. Trekk alltid ut støpselet når enheten ikke er i bruk eller skal flyttes. For å koble fra strømforsyningen, grip støpselet og trekk det ut av kontakten. Trekk aldri i ledningen.
13. Tøm alltid vannbeholderen før enheten settes bort.
14. Bruk av avfukteren foran en varm radiator kan føre til at avfukteren ikke samler opp vann på grunn av varmen fra radiatoren.
15. Ikke legg strømledningen under tepper eller dekk den til med matter. Plasser ledningen slik at ingen kan snuble i den.
16. Bruk eller lagre aldri enheten i direkte sollys.
17. Ta enheten til en kvalifisert servicetekniker for reparasjon. Reparasjoner utført av ukvalifiserte personer kan forårsake skade på enheten eller personskade og ugyldiggjøre garantien.
18. Unngå der det er mulig bruk av skjøteledning, da den kan overopphetes og forårsake brannfare.
19. Ikke bruk enheten uten luftfilteret, og sørg for at filteret holdes rent for å unngå feil og ugyldiggjøring av garantien.

FUNKSJONER


- **Kompressorfri avfukter** bruker teknologi med tørkerotor
- **Miljøvennlig uten skadelige gasser og stille i drift**
- **Avfuktingskapasitet**- 9 liter/dag (30 °C, 80 %RF)
- **Kapasitet vannbeholder** - 3 liter
- Klestørkemode inkluderer energisparende innstilling for sommerbruk og turboinnstilling for vinterbruk
- Timer for **opptil 8-timers drift** - for ekstra bekvemmelighet
- **Temperaturområde for bruk** - 1°C - 35°C
- **Lett og bærbar med håndtak**
- **Avtagbar vannbeholder med håndtak**
- **Driftsindikatorlys**
- **Automatisk omstart etter strømbrudd**
når strømmen gjenopprettes etter et strømbrudd, vil apparatet fortsette å gå med de valgte innstillingene fra før strømbruddet
- **Justerbar luftluke med vid/spot-funksjon**
for bred, parallell eller punktrettet luftstrøm
- **Automatisk luftluke med bredt svingområde (maks. 180°)**
3-trinns automatisk luftsving for å møte dine behov

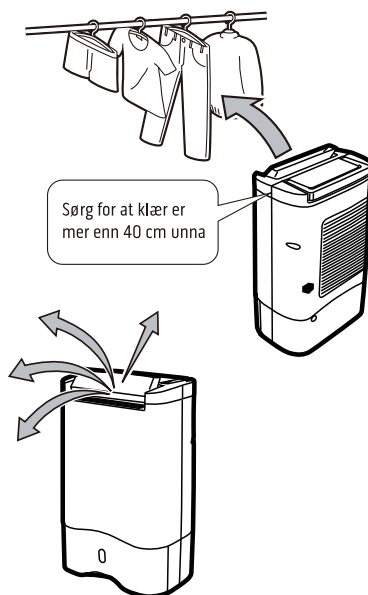

PRODUKTBESKRIVELSE

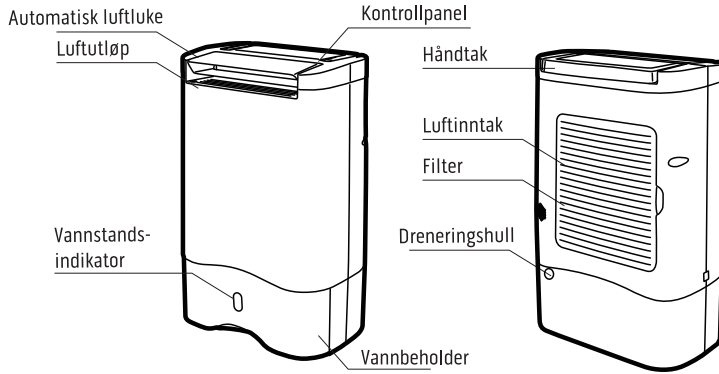


Kontrollpanel

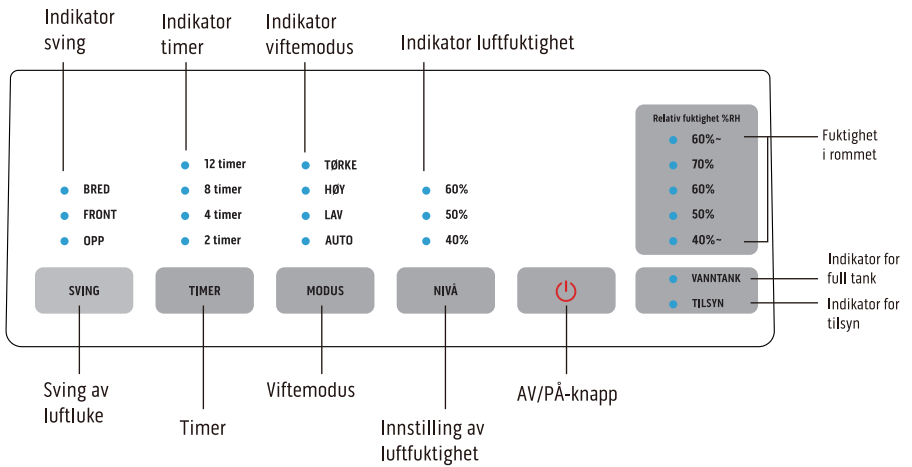

PLASSERING AV ENHETEN

- Plasser enheten i oppreist stilling på en stabil, flat overflate.
- Sørg for at enheten har tilstrekkelig avstand fra vegg eller møbler (se grafikk):
- Hold klær på minst 40 cm avstand fra enhetens luftutløp for å forhindre at vann drypper ned i enheten.
- Hvor bør avfukteren stå?
For best resultat, plasser avfukteren et sentralt sted, som en gang eller en korridor. Ikke plasser den foran en radiator eller i direkte sollys.

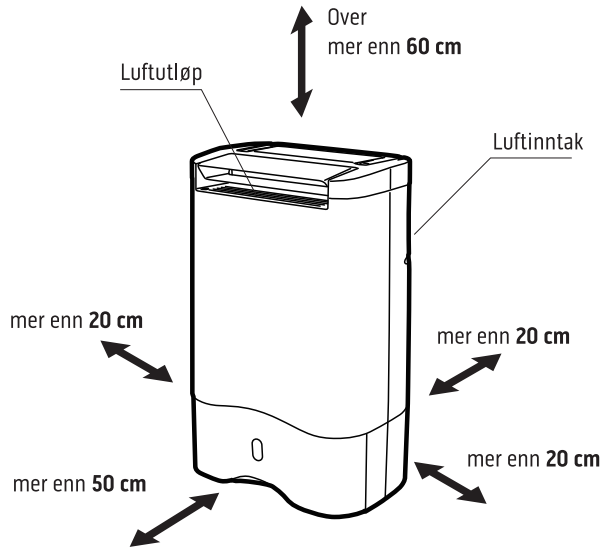

TRYGG BRUK

- Ikke stikk små gjenstander inn i enheten. Dette vil skade den og utgjøre en fare.
- Sørg for at det er god plass over
- Ikke fjern vannbeholderen mens maskinen er i gang, da vann kan lekke.
- Sørg for at vannbeholderen er riktig satt inn. Dersom vannbeholderen er full eller ikke er på plass, vil indikatoren for full tank lyse og maskinen stopper.

Av/på-knapp

Apparatet starter med de tidligere innstillingene fra siste kjøring, inkludert fuktighets- og vifteinnstillinger, med unntak av timer.

Når strømmen gjenopprettes etter et strømbuudd, vil apparatet fortsette å kjøre med innstillingene fra før strømbuuddet (inkludert timer).

Fuktighetsinnstilling

Trykk på fuktighetsinnstillingsknappen for å stille inn fuktigheten i følgende syklus med 1 eller 2 LED, 5 %-trinns visning:

→ 40% → 45% → 50% → 55% → 60% →

Når fuktighetsinnstillingen er høyere enn innendørs fuktighet, blinker fuktighetsinnstillings-LED-en og maskinen går inn i energisparende pausetilstand (VARMER slås AV, luftluka stopper, og maskinen stopper etter 2 minutters kjølesyklus). Dersom fuktigheten er mer enn 5 % over innstillingsverdien, starter maskinen igjen.

Etter 30 minutters pause vil viften starte og gå i 5 minutter for å kontrollere innendørs fuktighet. Produktet gjenopptar arbeidet når fuktighetsnivået øker med 5 % fra ønsket nivå. Hvis ikke, stopper det i ytterligere 30 minutter. Under pausen kan knappene betjenes selv om viften er stoppet.

Viftehastighetsmodus

Trykk på VIFTE-knappen for å velge viftehastigheter (og moduser) i følgende syklus:

→ AUTO → LAV → HØY → TØRKE →

AUTO: Viftehastighet og varmer styres fra lav til høy når romfuktigheten er 10 % høyere enn innstillingen, og fra høy til lav når den er kun 5 % eller mindre høyere.

LAV: Maskinen kjører med lav viftehastighet og lav varmer.

HØY: Maskinen kjører med høy viftehastighet og høy varmer.

TØRKE: Hovedviften kjører på HØY hastighet og varmeren kjører på HØY nivå. Varmeren slås AV ved 30% omgivelsesfuktighet og slås PÅ igjen ved 35%. Vifte- og timerfunksjon forblir uendret. I denne modusen er fuktighetsinnstillingen deaktivert og alle fuktighetsinnstillings-LED-er er AV. Uten timerinnstilling bytter enheten til AUTO-modus etter 12 timer og tilbakestiller fuktighetsinnstillingen til 50 %. Dersom en timer er aktiv, starter nedtellingen til AUTO-modus på nytt fra den viste timerverdien.

Timerinnstilling

Trykk på TIMER-knappen for å stille inn timer. Gjenværende tid vises under drift.


→ 2hr → 4hr → 8hr → 12hr → continuous (no led) →

Merk : I TØRKE-modus stiller timeren inn tidspunktet for overgang til AUTO-modus, ikke avslutningstidspunktet.

BRUKSANVISNING


Svingeinnstilling

Trykk på SVING-knappen for å velge svingområde i følgende syklus:




TØMMING AV VANNTANKEN


1. Når vanntankener full, blinker «VANTANK-LYSET» og enheten stopper etter noen minutter.
2. Ikke flytt enheten eller fjern vanntanken mens maskinen fortsatt er i drift, da vann kan lekke, skade enheten eller forårsake elektrisk støt.
3. For å fjerne vanntanken, trekk den ut og løft forsiktig.
4. Hell ut vannet, rengjør vanntanken, sett på lokket og sett vanntanken tilbake i riktig posisjon.

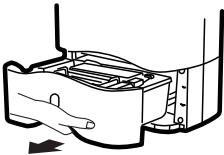


A Trekk ut vanntanken

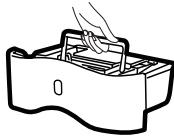

B Løft med håndtaket

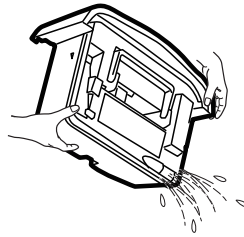

C Tøm ut vannet

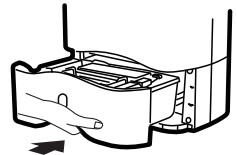

D Sett på plass vanntanken

Merk:

- Rengjør vanntanken med rent vann ved behov. Ikke bruk løsemidler, slipemidler eller varmt vann.
- Ikke fjern eller skad flottøren i tanken, da enheten ikke vil fungere korrekt uten den.
- LED-lyset for VANTANK blinker dersom tanken ikke er riktig på plass.


DRENERING AV VANN

Du kan bruke en slange med innvendig diameter på 12 mm for kontinuerlig drenering:

1. Bruk en skrutrekker til å fjerne pluggen på baksiden. Fest slangen til koblingen gjennom hullet.
2. Slangen skal føres til avløpet uten skarpe bøyninger.


Merk:

Vanntanken må være i riktig posisjon før slangen kobles til.

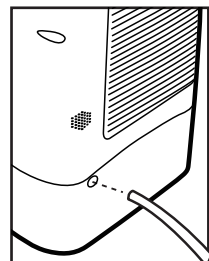

Rengjøring av enheten



1. Slå av enheten, vent til viften stopper og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2. Rengjør overflaten med en myk, fuktig klut.
3. Tørk grundig med et håndkle etter rengjøring.
4. For å unngå skade, ikke vask maskinen med vann, og ikke la vann dryppe inn i luftinntak eller luftutløp.

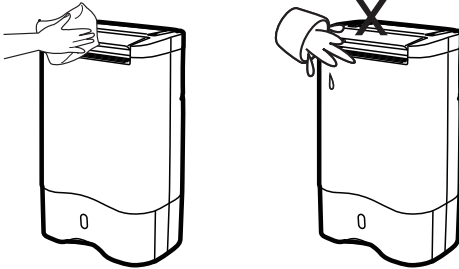

Rengjøring av filteret

Dersom filteret er dekket av støv, vil luftstrømmen og enhetens ytelse påvirkes. Det anbefales å kontrollere og rengjøre forfilteret hver måned eller etter behov.

1. Slå av enheten og fjern filteret fra enheten.
2. Forfilteret kan vaskes og tørkes forsiktig.
3. Sett filteret tilbake i posisjon.

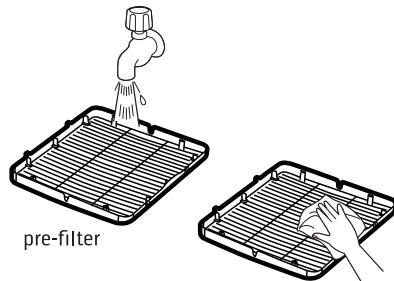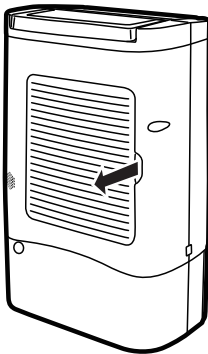

Før lagring

1. Slå av enheten, vent til den stopper og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2. Rengjør og tørk bøtten. La enheten drenere i ca. én dag.
3. Rengjør filteret og enheten. Dekk til enheten for å hindre støvansamling.
4. Lagres oppreist på et kjølig, tørt sted.
5. Ikke utsett for direkte sollys.

FEILSØKING

Problem	Mulig løsning
Viften går fortsatt i ca. 2 minutter etter at enheten er slått av	Dette er normal funksjon og ikke grunn til bekymring.
Enheten slutter plutselig å virke. Enheten fungerer ved romtemperatur ca. 1–40 °C. Den stopper utenfor dette området.	Dette er normalt, da enheten er utformet for å kun fungere innenfor dette temperaturområdet.
Enheten avgir en uvanlig lukt	Dette er et normalt og ufarlig biprodukt av zeolitt-tørkematerialet. Lukten oppstår fordi zeolitt absorberer lukter fra sigaretter, kosmetikk, hårspray, bygningsmaterialer og nye møbler, og når det varmes opp, frigjøres lukten i rommet.
«TILSYN-LED» blinker for å indikere blokkering i luftinntak eller -utløp	Filteret er skittent eller tilstoppet. Rengjør eller skift det.

ADVARSEL: Dersom andre problemer vedvarer, kontakt din forhandler eller en kvalifisert servicetekniker. IKKE forsøk å reparere denne enheten selv, da dette kan medføre risiko for elektrisk støt og ugyldiggjøring av garantien.

SPESIFIKASJONER

Modell	DDF092F
Strømforbruk (ved 230V)	680W (høy) / 370W (lav)
Strømforsyning	220-240V~ 50Hz
Avfuktingskapasitet	9 liter / dag
Kapasitet vanntank	3 liter
Driftsområde temperatur	1 – 35°C
Mål (B x D x H)	B317 x D213 x H499 mm
Nettovekt	6,8kg