



TURISIMO


DAP 15 X

20V Dual Action Polisher

Bruksanvisning

Turisimo DAP 15 X poleringsmaskin
15 mm utkast



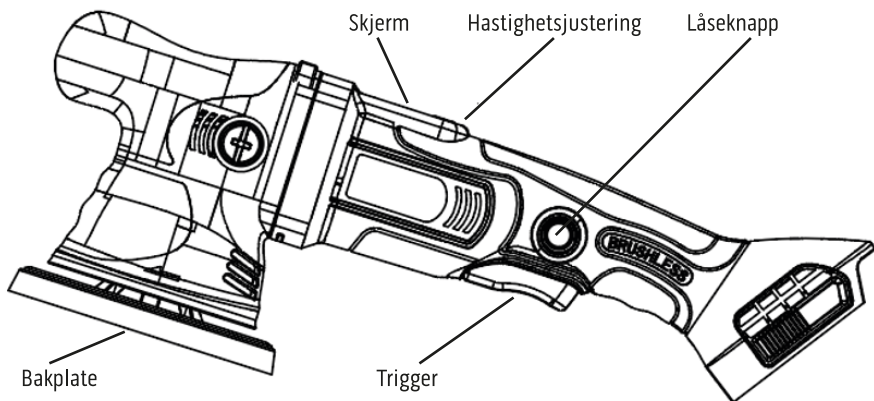

TEKNISKE DATA

Betegnelse	Turisimo DAP 15 X
Modell	BL15 Plus
Spenning	20V \equiv
Batteritype	Li-ion
Hastighet	2000 - 5000 opm
Utkast	15 mm
Bakplate diameter	Ø 125 mm
Bakplate innfesting	M8
Vekt	1,87 kg (uten batteri)



Les bruksanvisningen nøye



Bruk hørselvern



Bruk åndedrettsvern ved behov



Bruk vernebriller



Dette produktet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Elektriske og elektroniske produkter, tilbehør og emballasje skal leveres til godkjent innsamlingssted for resirkulering i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning og EU-direktiver.

Ved å sørge for korrekt avfallshåndtering bidrar du til å forebygge negative konsekvenser for miljø og helse, og støtter gjenbruk av materialer.

GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER FOR ELEKTRISKE VERKTØY



ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og instruksjoner. Unnlatelse kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig bruk.

Begrepet «elektrisk verktøy» refererer til både nettdrevne (med ledning) og batteridrevne (trådløse) verktøy.

ARBEIDSOMRÅDE

- Hold arbeidsområdet rent og godt belyst. Rotete eller mørke områder kan føre til ulykker.
- Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive atmosfærer, som i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Verktøyet kan skape gnister som antenner støv eller gasser.
- Hold barn og tilskuere unna når verktøyet er i bruk. Distraksjoner kan føre til tap av kontroll.

ELEKTRISK SIKKERHET

- Støpselet på verktøyet må passe til stikkontakten. Ikke modifier støpselet. Bruk aldri adapter. Riktig kombinasjon reduserer risiko for elektrisk støt.
- Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f.eks. rør, radiatorer, ovner, kjøleskap). Risikoen for elektrisk støt øker hvis kroppen er jordet.
- Ikke utsett verktøyet for regn eller fuktighet. Vann i verktøyet øker risikoen for støt.
- Ikke misbruk ledningen. Bruk den aldri til å bære, dra eller trekke ut verktøyet. Hold den unna varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. Skadde kabler øker faren for støt.
- Bruk utendørs skjøteledning godkjent for utendørs bruk. Dette reduserer risikoen for elektrisk støt.
- Bruk jordfeilbryter (RCD) hvis arbeid i fuktige omgivelser ikke kan unngås.

PERSONLIG SIKKERHET

- Vær oppmerksom, bruk sunn fornuft, og vær uthvilt når du bruker verktøyet. Ikke bruk verktøyet påvirket av rusmidler eller medisin. Uoppmerksomhet kan føre til alvorlige skader.
- Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Ved behov: støvmaske, sklisikre sko, hjelm eller hørselsvern.
- Forhindre utilsiktet start. Sørg for at bryteren står i «AV» før tilkobling av strøm/batteri.
- Fjern justeringsnøkler før bruk. Verktøy som roterer med nøkkel festet kan gi personskaade.
- Ikke overstrek deg. Stå stødig og balansert.
- Bruk passende klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår og hansker unna bevegelige deler.
- Hvis verktøyet har uttak for støvavsug, sørg for at dette er tilkoblet og i bruk.

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV MASKIN

- Ikke tving verktøyet. Bruk riktig verktøy til jobben.
- Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke fungerer. Farlig og må repareres.
- Koble fra strøm/batteri før justering, tilbehørsskifte eller lagring.
- Oppbevar ubrukte verktøy utilgjengelig for barn og ukyndige.
- Vedlikehold verktøyet jevnlig. Sjekk skader og slitasje.
- Hold skjæreverktøy skarpe og rene.
- Bruk kun verktøyet til tiltenkt bruk

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERI

- Lad kun med lader angitt av produsenten
- Bruk kun angitte batteripakker
- Oppbevar batterier unna metallgjenstander (mynter, skruer, nøkler osv.). Kortslutning kan føre til brann eller brannskader
- Ved lekkasje fra batteri: Unngå kontakt. Skyll med vann. Ved øyekontakt – søk lege

SERVICE

Sørg for at poleringsmaskinen blir vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør, og benytt alltid originale reservedeler. Dette vil sikre at maskinens sikkerhet opprettholdes.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LADER OG BATTERIER

- Les instruksjonene nøye
- Bruk kun anbefalt batteri
- Ikke bruk skadde eller modifiserte batterier

BRUK AV MASKINEN

Montering og fjerning av batteri

- Sett inn fullt oppladet batteri
- Trykk på utløserknappen og trekk ut batteriet

Slå av/på maskinen

- Trykk på bryteren for å starte maskinen. Trykk inn låseknappen for å holde den i gang
- Trykk igjen for å slå av maskinen

Hastighetsjustering

- Øke hastighet: Trykk «+». Display viser P-1 til P-6 (2000–5000 o/min)
- Redusere hastighet: Trykk «-». Display viser P-6 til P-1

Batterinivå

- Vises på displayet i forhold til spenning. Dette kan avvike fra indikasjon på selve batteriet.

FEILKODER OG LØSNINGER

Feilnr.	Årsak	Løsning
E1	Overspenning (>24V)	Sjekk batterispenning ($\leq 21V$) Bruk korrekt batteri
E2	Lav spenning (<13,5V \pm 0,5V)	Lad batteriet
E3	Overbelastning nivå 1 (>40A kortvarig)	Slå av, start på nytt. Om problemet fortsetter – verksted
E4	Overbelastning nivå 1 (>45A kortvarig)	Samme som E3
E5	Overoppheting (MOS >100°)	Slå av og la kjøle i 30 min. Start igjen når <60°
E6	For lav temperatur	Bruk i miljø > angitt temperatur

E7	Lav hastighet (ikke >2000 o/min innen 1s)	Start igjen med fullt batteri
E8	For mange starter på kort tid	Ta ut batteri, sett inn igjen, start rolig
E9	Strømfeil	Sjekk ledninger eller verksted
E10	Kortslutning i utgang	Bytt motorstyring
E11	Fasefeil (dårlig motorforbindelse)	Sjekk ledninger/bytt motor
E12	Blokkering i motor	Kontroller at motor roterer fritt
E13	Strømbrudd (batteri satt inn med bryter på)	Slå av bryter før batteri settes inn

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

- Beskytt maskinen mot slag, støt og fett
- Hold den ren, spesielt ventilasjonsåpninger



Koble fra batteri før rengjøring

Ikke bruk skarpe gjenstander for å rense ventilasjonsåpninger

AVHENDING OG GJENVINNING



Ikke kast i vanlig husholdningsavfall. Kast i stedet på en miljøvennlig måte, kontakt ditt lokale gjenvinningscenter eller kommunen for råd. Ta miljøet på alvor.

For spørsmål, deler eller service - ta kontakt med:

Turisimo
 Nordre Kullerød 19
 Telefon +47 33 48 23 70
 post@turisimo.no