




TURISIMO

PURE 25L PRO

Luftavfukter

Bruksanvisning

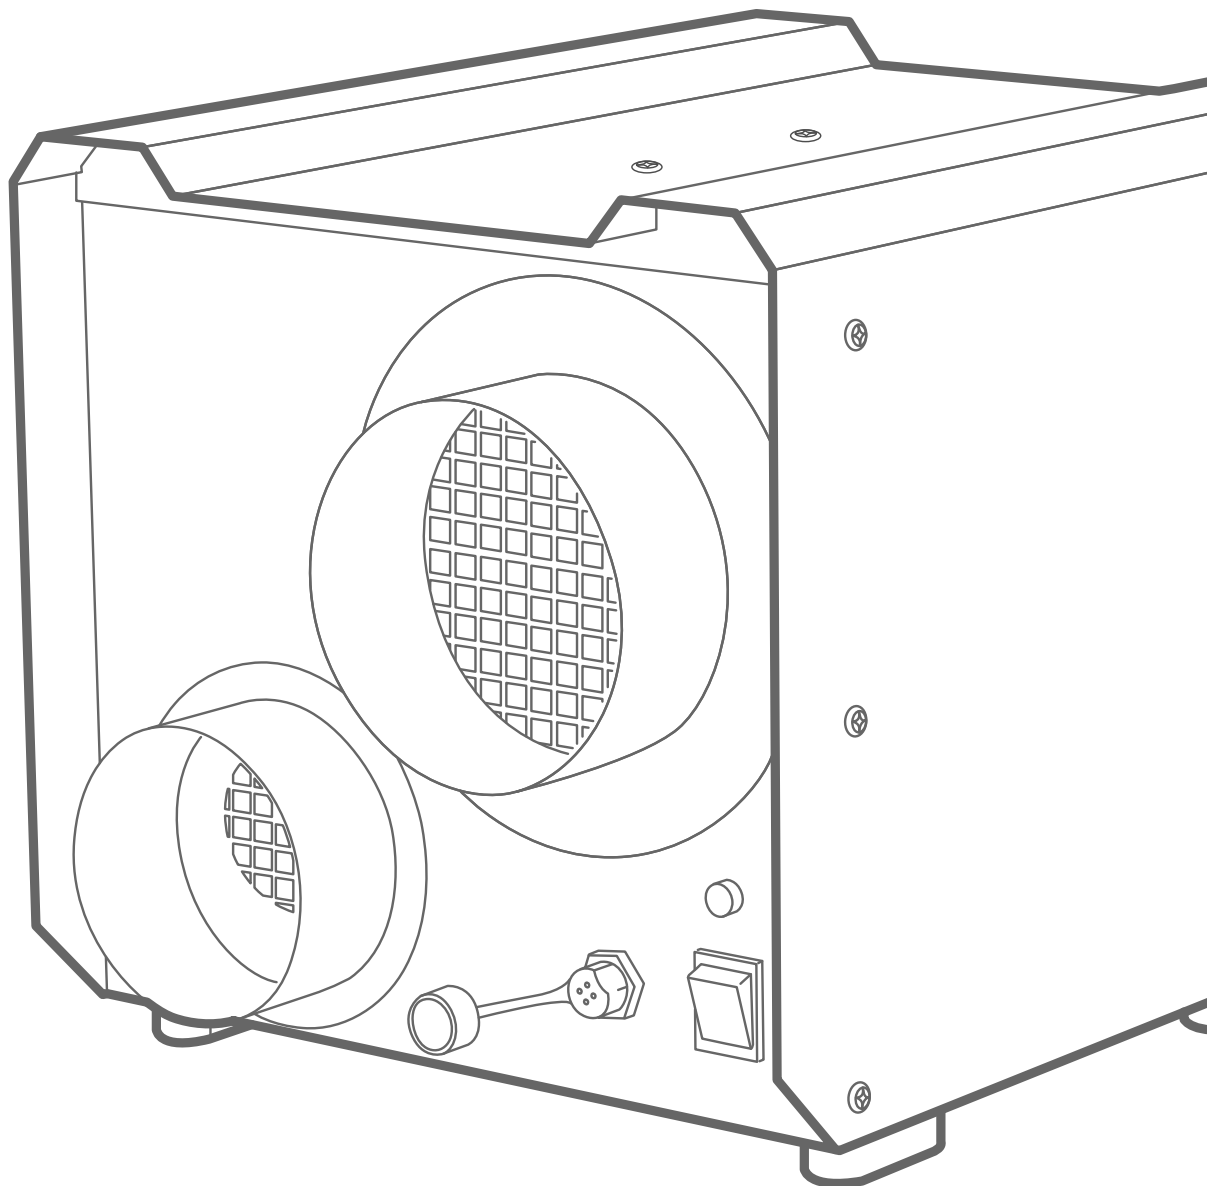

Les denne bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk.

Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL — Følg disse sikkerhetsanvisningene!

Manglende overholdelse av disse anvisningene kan få alvorlige følger for personers helse og kan føre til materielle skader og skader på miljøet.

Avfukteren må KUN brukes til å avfukte atmosfærisk luft. Enhver annen bruk regnes som uriktig bruk. Ethvert ansvar for skader som følge av dette er utelukket.

ADVARSEL: Bruk aldri enheten i nærheten av brennbare materialer som alkohol, insektmidler, bensin, gass, oksygen osv.


En skadet strømledning kan være farlig og forårsake kortslutning eller brann. Dersom strømledningen er skadet, må den erstattes av en serviceagent eller en faglig kvalifisert person for å unngå fare. Enheten må kobles til en jordnet stikkontakt.

FORSIKTIG —


1. Installer enheten i en stabil posisjon på en fast overflate.
2. Beskytt enheten mot dårlig vær. Ikke utsett enheten for væske.
3. Kontroller at strømspenningen samsvarer med enhetens nominelle spesifisering før bruk. Ikke bruk skadede veggkontakter.
4. Ikke bruk skjoteledning, da den kan overopphetes og forårsake brannfare.
5. Bruk enheten ved en omgivelsestemperatur fra -15 °C til 40 °C.
6. Ikke stikk gjenstander inn i enhetens åpninger.
7. Ikke plasser noe oppå enheten og ikke dekk den til med noe materiale mens den er i bruk.
8. Aldri trekk ut støpselet uten å sette strømbryteren i «AV»-stilling, da dette kan skade enheten.
9. Trekk alltid ut støpselet når enheten ikke er i bruk eller skal flyttes. For å koble fra, grip støpselet med tørre hender og trekk det ut av kontakten. Trekk aldri i ledningen.
10. Nøye tilsyn er nødvendig når et apparat brukes av eller i nærheten av barn og kjæledyr.
11. Ikke legg strømledningen under tepper eller dekk den til med matter. Plasser ledningen slik at ingen kan snuble i den.
12. Bruk eller lagre aldri enheten i direkte sollys.
13. Ikke bruk kjemikalier ved rengjøring av enheten.
14. Ta enheten til en autorisert servicerepresentant for reparasjon. Reparasjoner utført av ukvalifiserte personer kan forårsake skade på enheten eller personskade og ugyldiggjøre garantien.
15. Ikke bruk enheten uten luftfilteret.
16. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farene. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
17. Apparatet skal installeres i samsvar med nasjonale forskrifter for elektriske installasjoner.

Komponentbeskrivelser

*Håndtakets monteringssted er valgfritt.

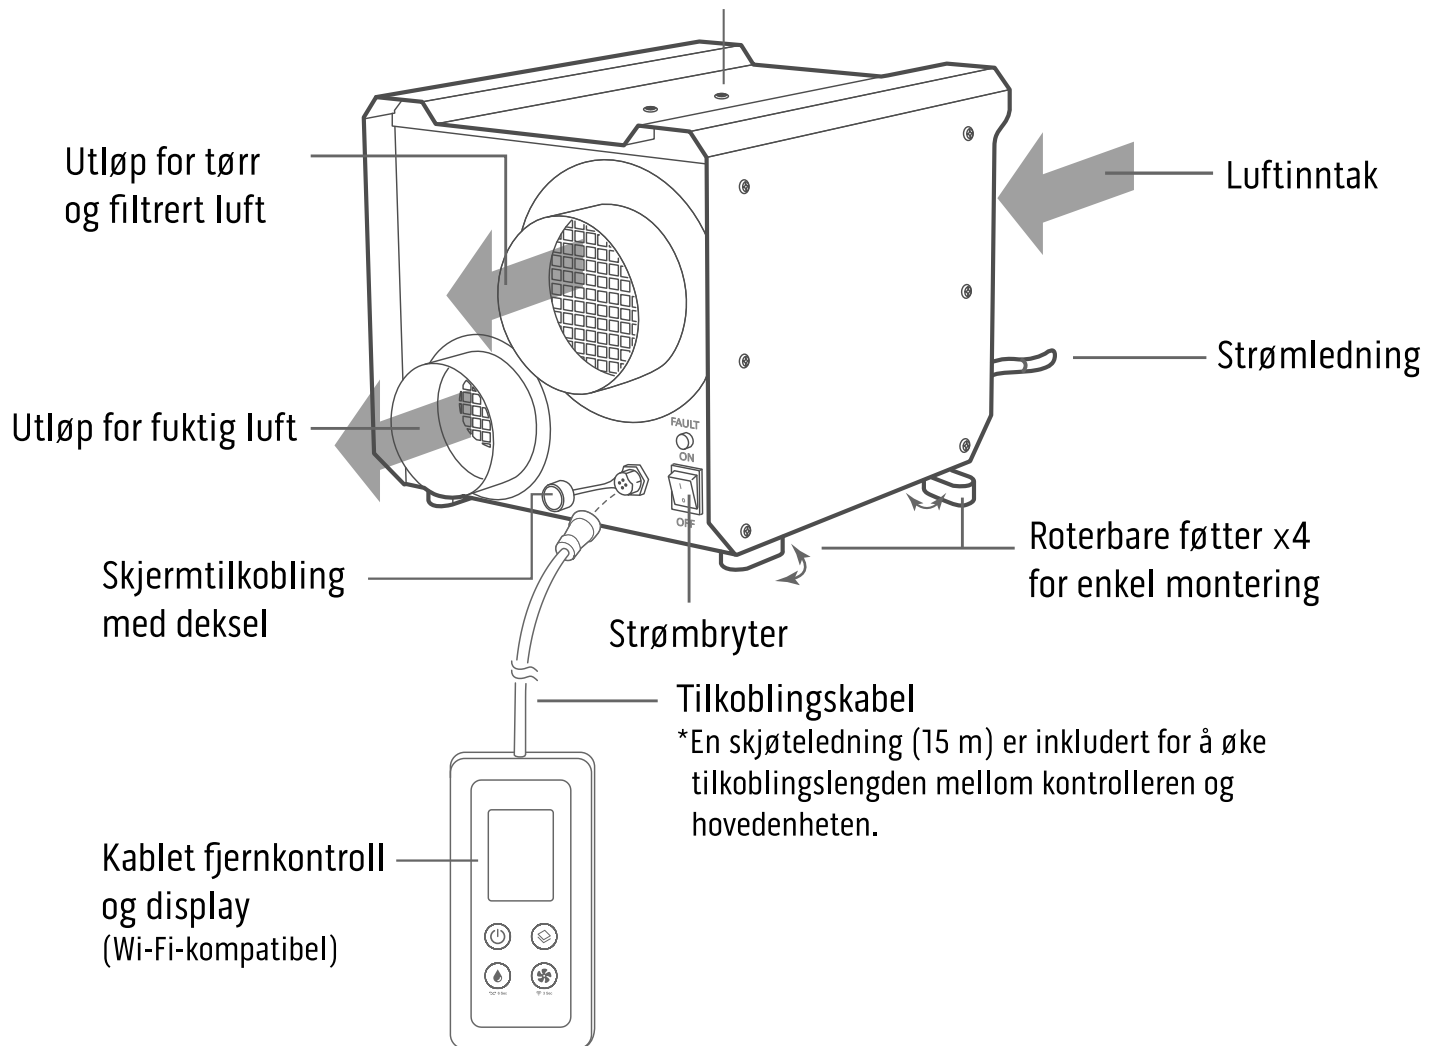


*En skjøteledning (15 m) er inkludert for å øke tilkoblingslengden mellom kontrolleren og hovedenheten.

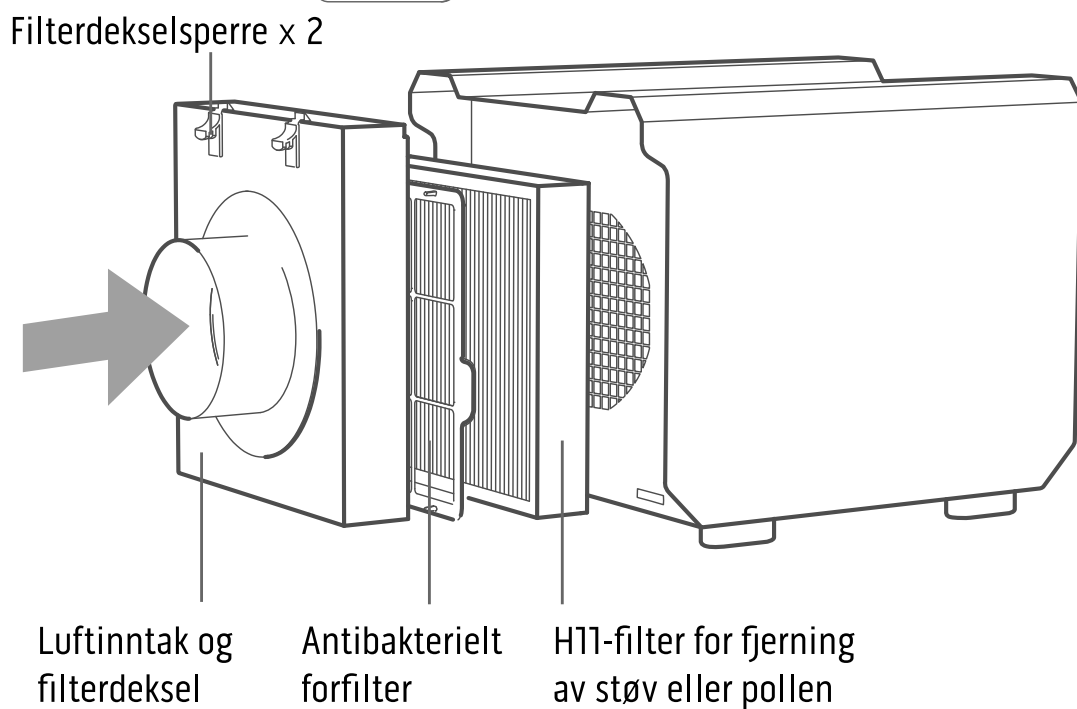

Virkemåte

Luften som skal behandles, suges via et filter inn i kabinettet av en sentrifugalvifte. Den pressede luften passerer hovedsakelig en tørkerotor som absorberer fuktigheten, og blir til tørr luft som strømmes ut gjennom hovedutløpet. En motor driver langsomt hjulet gjennom en varmekollektordel, der fuktigheten på hjulet fordampes ut til utløpet for fuktig luft, og hjulet regenereres for ny fuktabsorpsjon. Den fuktige luften er en liten del av den pressede luften som passerer varmeren og varmes opp, og deretter passerer hjulet for å frakte fuktigheten ut.

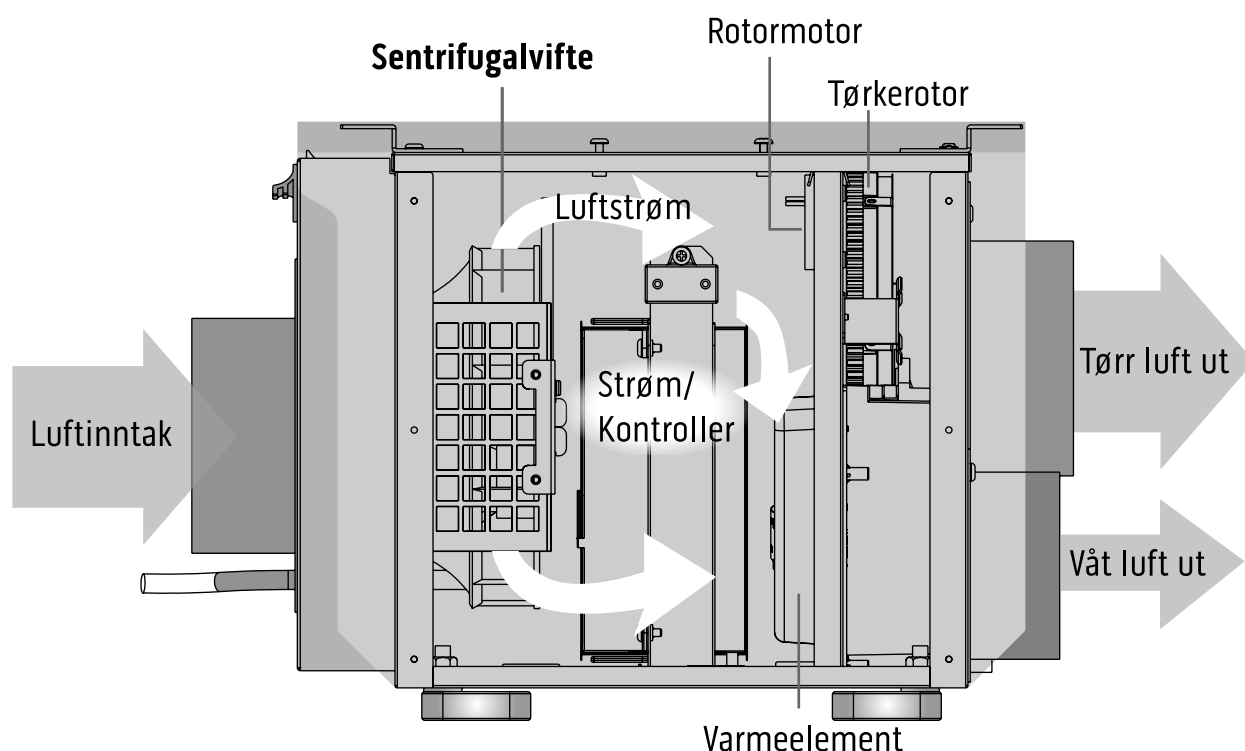


Funksjoner

1. Avfukting med tørkerotor – lett og effektiv.
2. Høyeffektivitetssystem – leder fuktighet direkte ut uten vannbeholder som må tømmes.
3. Fungerer i et bredt temperaturområde fra -15 °C til 40 °C, selv under null.
4. Holdbart metallhus designet for tøffe forhold, med IP24-klassifisering.
5. Enkel veggmonteringsdesign med enkel installasjon og lavt vedlikeholdsbehov.
6. Kan brukes i nesten alle retninger, fungerer til og med opp ned.
7. Valgfritt sammenleggbart håndtak for enkel bærbarhet.
8. Inkluderer vaskbart antibakterielt forfilter og HEPA-filter.
9. Kablet fjernkontroll og Wi-Fi-fjernkontroll for overvåking og drift tilgjengelig.


Installasjon

Drei ut de 4 føttene i hjørnene på undersiden for å feste enheten med skruer i gulv eller tak.
Sørg for at opphengt installasjon er stabil.

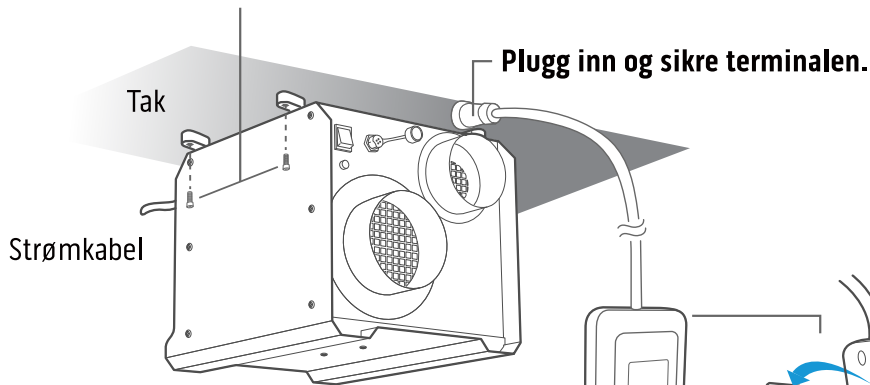

Tilbehør		
Artikkel	Antall	Illustrasjon
Ekspansjonsplugg	2	
Spisse skruer	2	
Brakett for fjernkontroll	1	

For å nå filtrene, trykk de 2 låsene for å løsne filterdekselet.

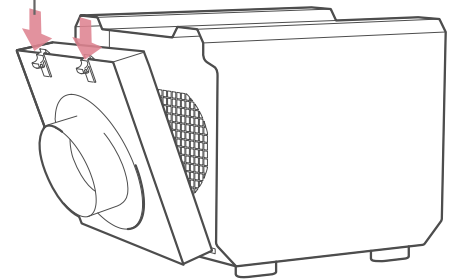


Installasjon av veggfeste og fjernkontroll

Fest veggfestet med to spisse skruer på vegg. Juster den kablede fjernkontrollen med veggfestet og heng den godt fast på braketten.


Håndtakinstallasjon

Montering av håndtaket er valgfritt. Dersom det ikke installeres, sett skruene tilbake for å forhindre luftlekkasje.

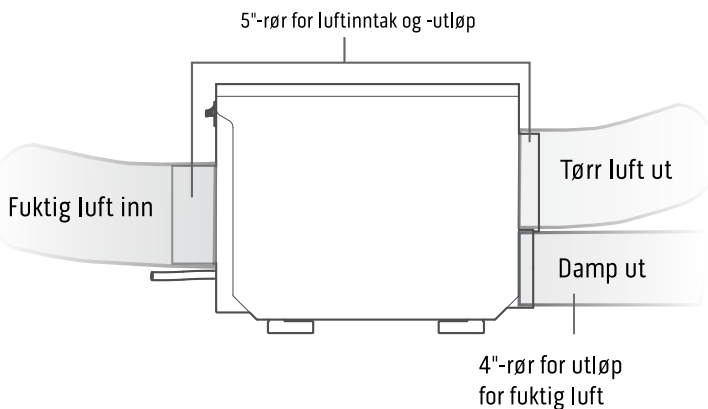


Utløp for fuktig luft

*Når slangen for fuktig luft legges, sørg for at den går nedover for å forhindre at kondensvann strømmer tilbake.

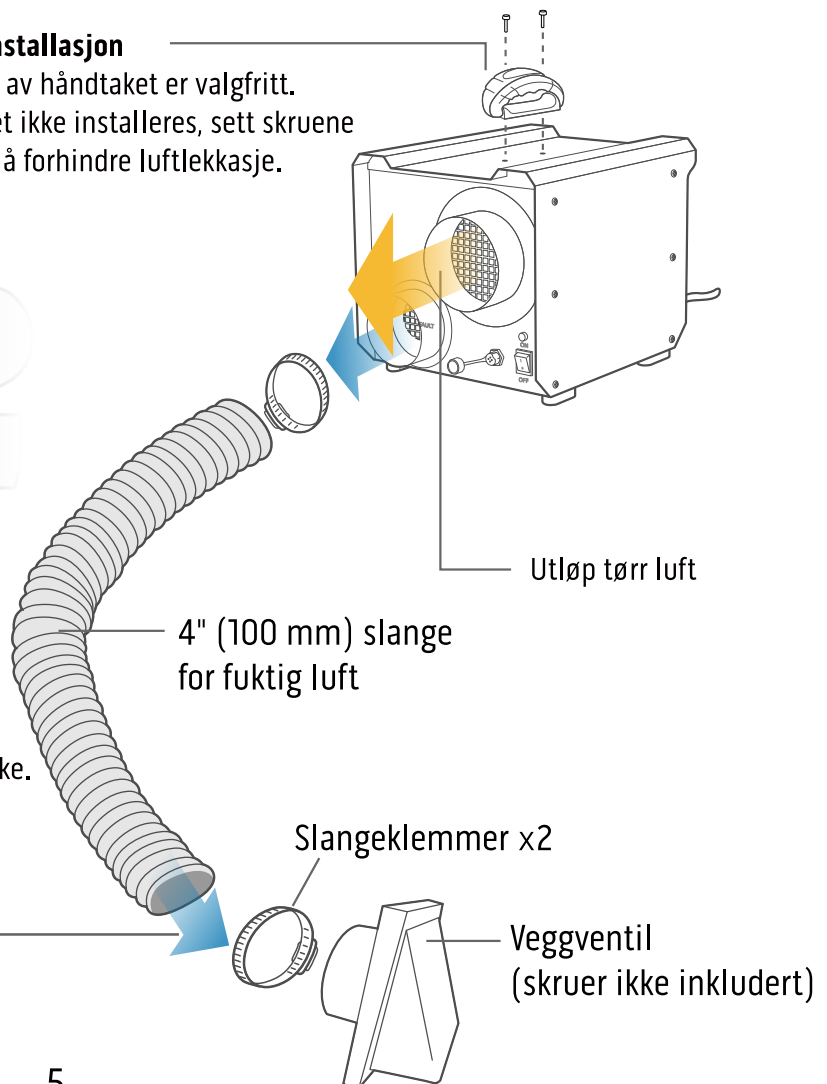


Slangeopplegg


A) Plasser avfukteren inne i rommet

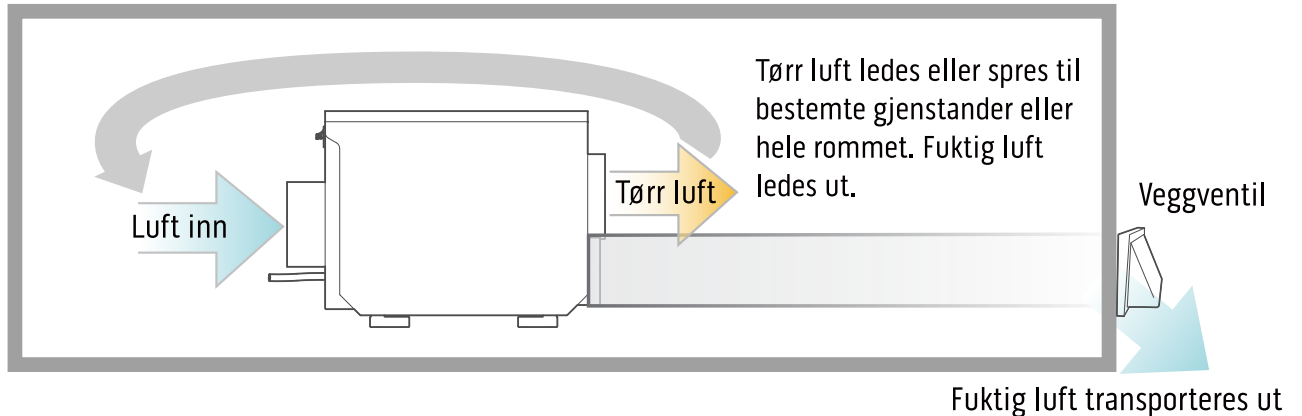

B) Plasser avfukteren utenfor rommet

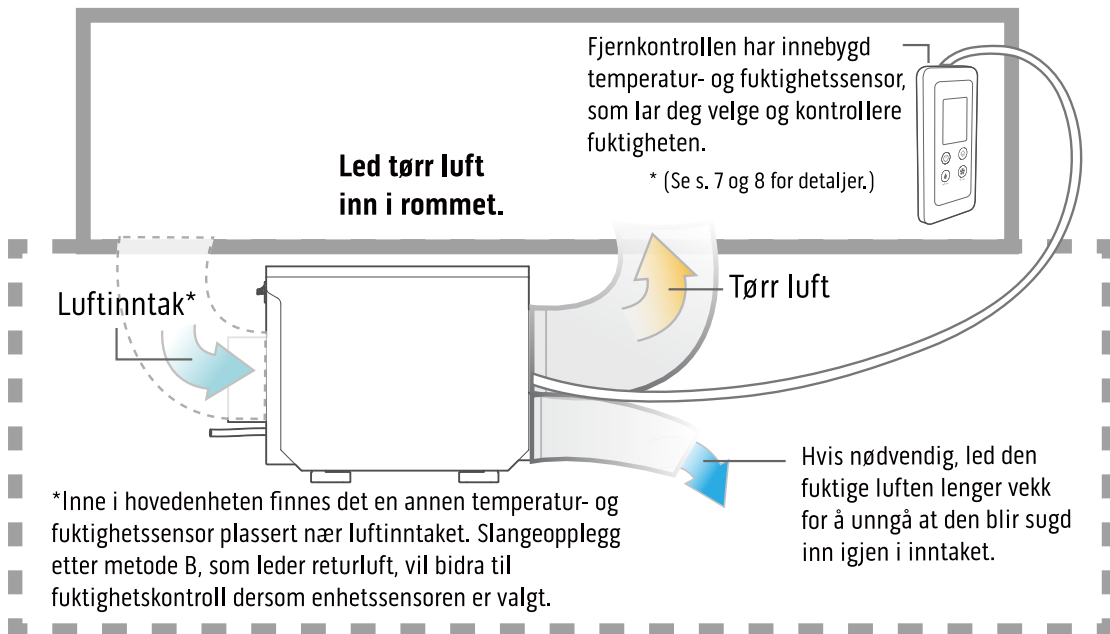

C) Klaring og slangeoppsett – plasser maskinen som vist nedenfor.

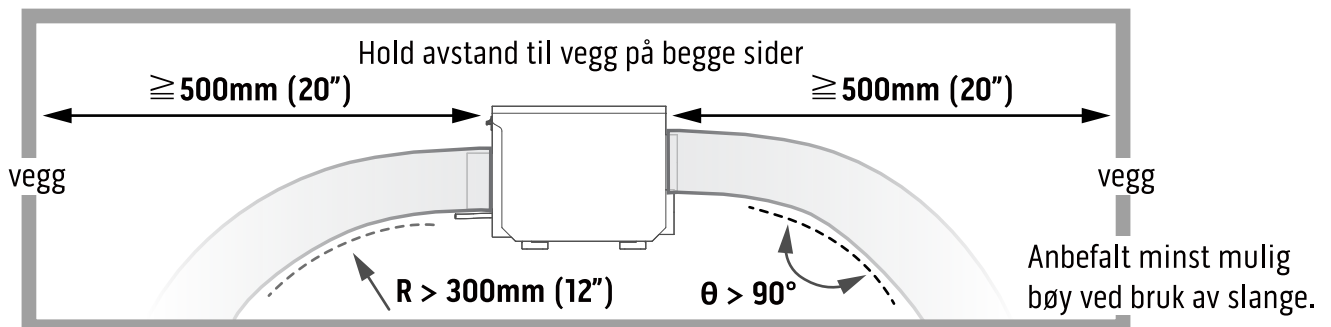

- Hold **slangen rett og så kort som mulig** for å minimere trykkfall.
- Alle slangekoblinger må være luft- og dampette for å sikre full ytelse.
- Isoler slangen der det er fare for frysing.
- Inntaksåpningen bør plasseres slik at den ikke suger inn støv og smuss, regn og snø, eller forurensninger som motoravgasser, damp og skadelige gasser.
- Slangen for fuktig luft må tåle korrosjon og temperaturer opp til 70°C.
- Luftfilter på inntakssiden må brukes for å forhindre forurensning av maskinens indre komponenter.
- Periodisk rengjøring eller utskifting av filteret er påkrevd.

Kontrollpanel

AV/PÅ-knapp

Trykk for å slå enheten av eller på. Etter oppstart vil enheten innen 3 sekunder sjekke om et eksternt display er tilkoblet:

- Uten eksternt display: Starter i kontinuerlig modus (Co, 10%) med høy vifte og varmer.
- Med eksternt display: Gjenopptar siste tilstand.

Ved første gangs bruk er standard-innstillingen AV, 65% fuktighet, Auto-modus.

Innstilling av relativ fuktighet

Trykk for å justere målfuktighet. Verdiene veksler mellom: 30% → 35% → ... → 80% → Co (kontinuerlig modus, 10%) → tilbake til 30%.

Merk: fuktighetsinnstilling er ikke aktiv i Boost- og Muggforebyggingsmodusene. Hold inne (6 sekunder) for å bytte sensorkilde.

Sensorkildeindikator:

In = Sensor i den kablede fjernkontrollen

Ou = Sensor i hovedenheten

Valg av viftehastighet

Trykk for å veksle viftehastighet: Lav → Middels → Høy → gjentar. Tilgjengelig kun i modusene Ventilasjon, Normal og Anti-Mugg. Ikke tilgjengelig i Auto, Tørking, Vinter eller Auto-pause.

Low : kjører lav vifte.


Medium : kjører middels vifte.

High : kjører høy vifte.

Wi-Fi-paring

Hold inne i 3 sekunder for å starte eller nullstille Wi-Fi-paring. Starter 3-minutters paring dersom uparet. Wi-Fi-ikonet lyser konstant når parert. Wi-Fi kreves for appstyring og timerinnstillinger.

Trykk i 3 sekunder for å starte eller endre Wi-Fi/app-paring (se s. 9).

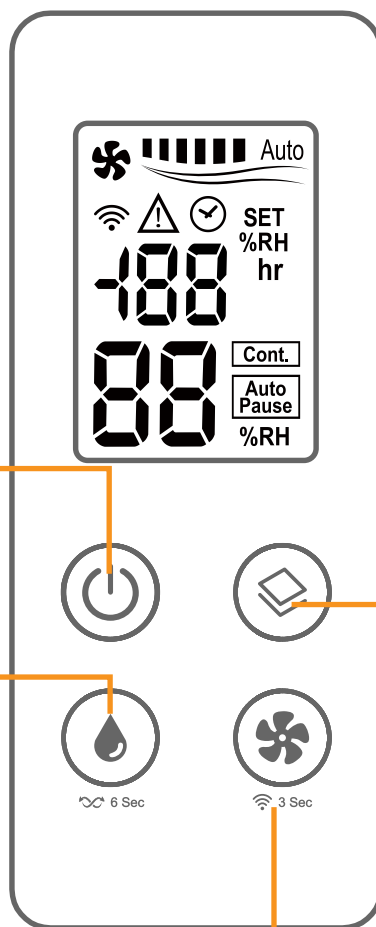

Modusvalgknapp:

Trykk for å veksle mellom driftsmoduser:

Auto (Au) → Ventilasjon (VE) → Normal (No) → Boost (bo) → Vinter (UU) → Anti-Mugg(NN) → tilbake til Auto.

Valgt modus blinker og bekreftes etter 3 sekunder uten inndata.

Auto (Au) : Justerer viftehastighet automatisk basert på fuktighet. Når romtemperaturen er lavere enn innstillingen, går enheten i energisparende Auto-pause og starter 2 minutters luftsirkulasjon hvert 30. minutt.

Ventilasjon (VE) :

Fuktighet og viftehastighet kan justeres. Auto-pause aktiveres ikke (viften går kontinuerlig uten varmer når fuktigheten er nådd).

Normal (No) :

Tillater manuell justering av fuktighet og viftehastighet. Når fuktigheten når målet, går enheten i Auto-pause og kjører periodisk luftsirkuleringssyklus.

Boost (bo) :

Kjører kontinuerlig i 4 timer med høy viftehastighet og maksimal tørkekraft (Co-modus). I denne modusen kan fuktighet og viftehastighet ikke justeres. Etter 4 timer bytter enheten automatisk til Normal-modus. Appen viser kun fuktigheten fra forrige innstilling.

Vinter (UU) :

Kjører med fast lav viftehastighet (viftehastighet kan ikke justeres). Fuktighet kan stilles inn manuelt.

Anti-Mugg (NN) :

Forhindrer muggvekst med justerbar viftehastighet og systemstyrt fuktighet. Over 15°C er fuktigheten fast på 65%; ved 15°C eller lavere øker den med 1% per 1°C temperaturfall til maks. 80% (også ved minusgrader). Fuktighet kan ikke stilles inn manuelt, og enheten går i Auto-pause når det forhåndsinnstilte nivået er nådd. Appen viser kun fuktigheten fra forrige innstilling.

Viser varselsymbol ved avvik
(se s. 11)


Wi-Fi-paringsstatusindikator

Lyser konstant når Wi-Fi-appen er parett;
blinker ved paring.

Viser omgivelsesluftfuktighet (0~99%RH)

Viser fuktighet basert på valgt sensor
(IN eller OUT).


Innstilt luftfuktighet
Generelt vises ønsket
luftfuktighet slik:

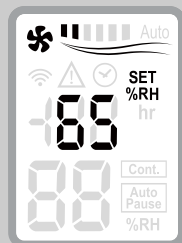


Sensorkilden blinker ved valg (se s. 7, Fuktighetsinnstillingsknapp):

Blinker i 3 sekunder for å vise og velge sensoren som skal brukes.

Sensor i kablet fjernkontroll (IN)

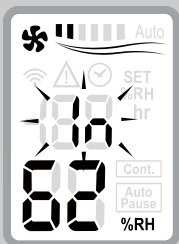


Sensor i hovedenheten (OUT)

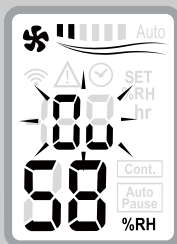

Modusen blinker ved innstilling (se s. 7, Modusvalgknapp):

Når modus stilles inn, blinker modusen for å indikere statusen.

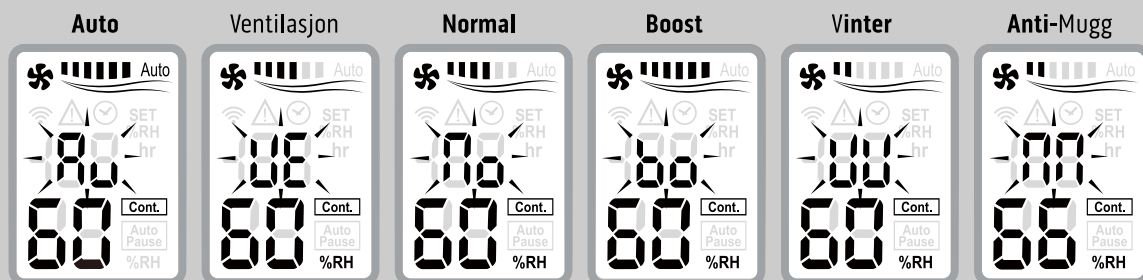

Viftevisning

Lav :


Medium :

Høy :

Når Wi-Fi er parett og en timer er stilt
inn via appen, vil timersymbolet lyse
på displayet til nedtellingen er ferdig.
Innstilt tid vises kort ved innstilling,
deretter returnerer skjermen til
fuktighetsinnstillingen.

Nedtellingen og timerstatus kan
overvåkes når som helst i appen.

(Timerperiode: 1 time til 7 dager)

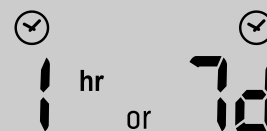

Cont. vises når varmer (avfukting)
er på.

Auto Pause vises når omgivelses-
fuktigheten når innstillingen.
Maskinen stopper og kjører viften
periodisk i noen minutter til den
gjenopptar arbeidet når fuktigheten
øker til 5 % over innstillingen.

Wi-Fi-paringsinstruksjoner

Forberedelse

- Sørg for at avfukteren er slått på.
- Koble telefonen til et 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk, aktiver Bluetooth og sørg for god signaldekning.

Wi-Fi-paring

- Last ned og åpne appen «Tuya Smart» eller «Smart Life». Registrer deg eller logg inn.
- Hold Wi-Fi-paringsknappen på maskinen inne til Wi-Fi-indikatoren begynner å blinke. Dette indikerer at maskinen er i paringsmodus.
- For å pare på nytt, trykk Wi-Fi-knappen igjen. Maskinen vil avbryte forrige paring og gå inn i paringsmodus på nytt..
- Fra appens startside, trykk + øverst til høyre.

Tuya Smart




Smart Life



1. Hurtigoppsett


- Sørg for at indikatoren blinker.
- Appen vil automatisk oppdage enheter i nærheten. Velg enheten du vil koble til.
- Velg Wi-Fi-nettverk, skriv inn passordet, trykk deretter «Neste».
- Følg appinstruksjonene for å koble telefonen til enheten.
- Når tilkoblingen er vellykket, slutter Wi-Fi-ikonet å blinke og lyser konstant.

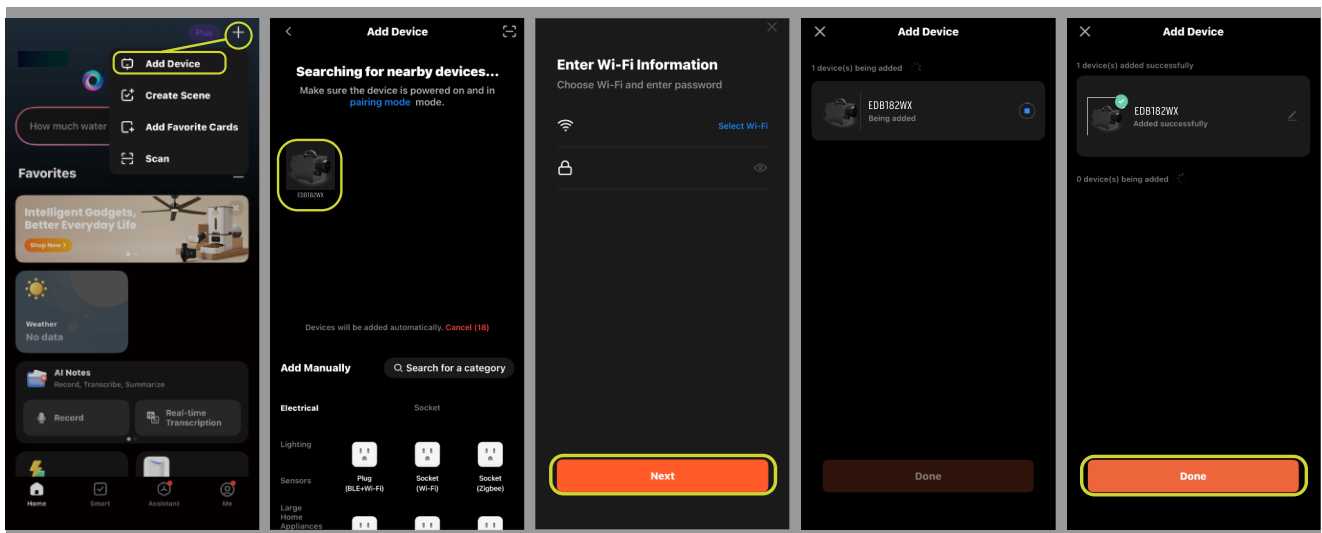

Wi-Fi-paringsinstruksjoner

2. Manuelt oppsett


- Velg «Liten husholdningsmaskin» fra kategoriene til venstre, trykk deretter «Avfukter».
- Sørg for at indikatoren blinker, trykk «Andre moduser» øverst til høyre, og velg deretter «Wi-Fi».
- Velg «Bekreft at indikatoren blinker sakte», trykk deretter «Blink raskt».
- Velg 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk, skriv inn passordet, trykk deretter «Neste».
- Følg appinstruksjonene for å koble telefonen til enheten.
- Når tilkoblingen er vellykket, slutter Wi-Fi-ikonet å blinke og lyser konstant.

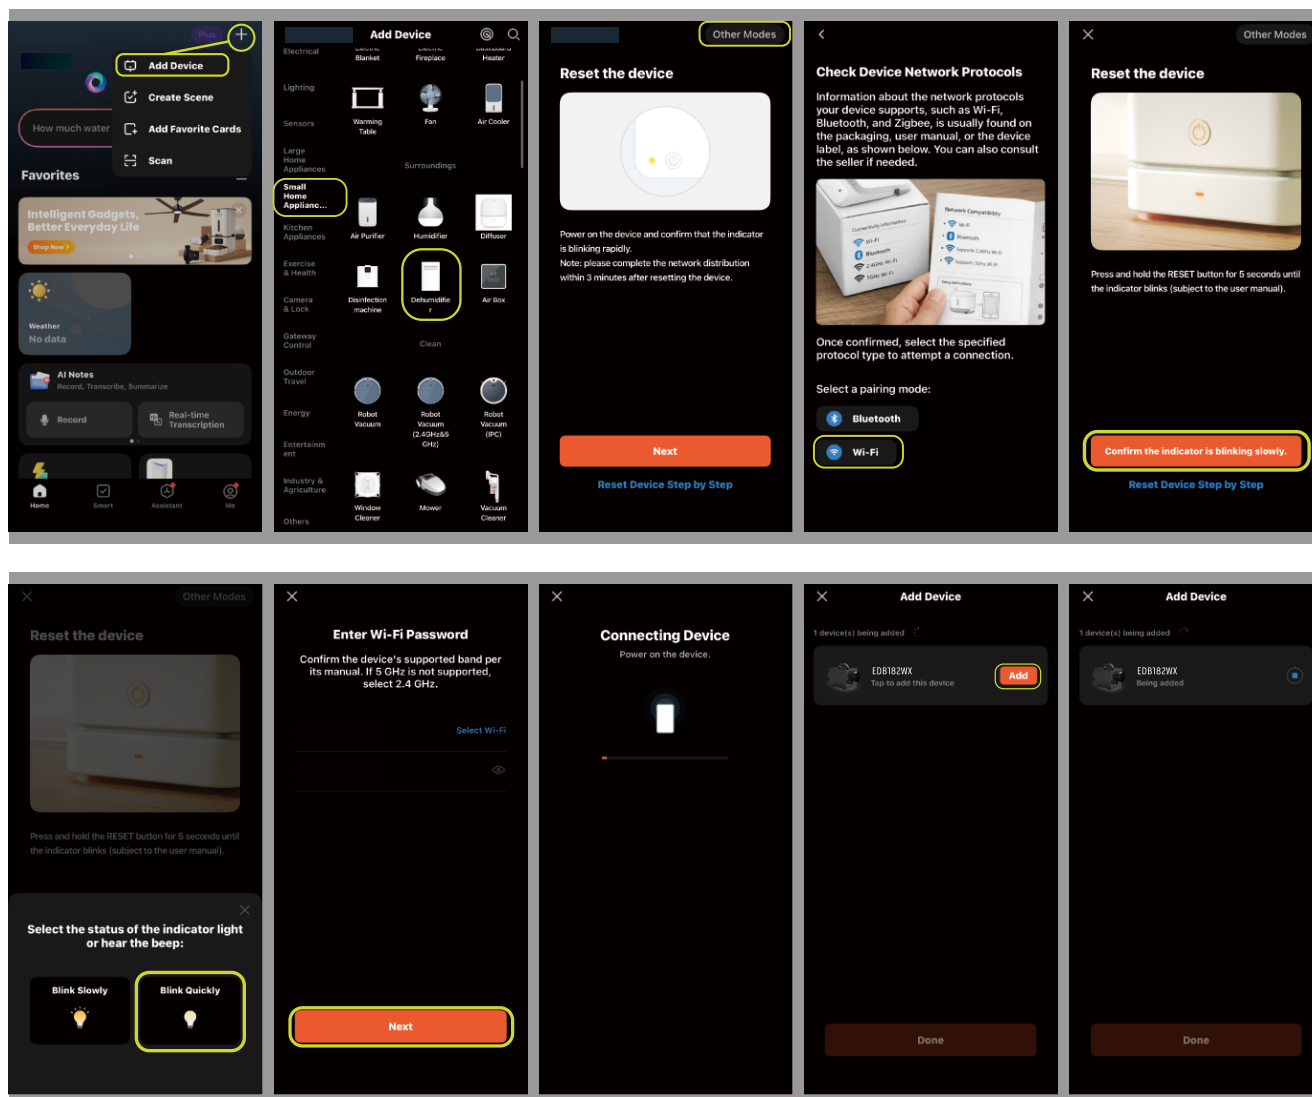

MERK:

Dersom flere brukere trenger å styre maskinen, skal den opprinnelige brukeren legge til andre via «Familieadministrasjon» i appen.

Wi-Fi-styring

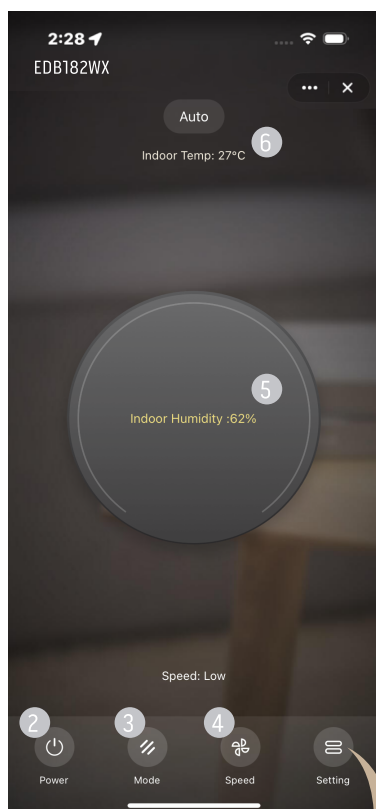

1. Enhetsinnstillinger

Endre enhetens navn.

2. AV/PÅ

Slå avfukteren av eller på.

3. Modusinnstilling

Velg driftsmodus: Auto, Ventilasjon, Normal, Boost, Vinter eller Anti-Mugg.

4. Hastighetsinnstilling

Sett viftehastighet til Lav, Middels eller Høy.

5. Innendørs fuktighet

Viser aktuell innendørs luftfuktighet (%RF).

6. Innendørs temperatur

Viser aktuell innendørs temperatur.

7. Fuktighetsinnstilling

Sett en målverdi for fuktighet fra 30 % til 80 % (i trinn på 5 %), eller velg «Kontinuerlig» modus for uavbrutt avfukting.

8. Bytt sensorkilde

Velg fuktighetssensorkilde:


Eksternt displaykontroller (In, inne i fjernkontrollen)
eller enhetens innebygde sensor (Out, inne i enheten).

9. Tidsplan

Opprett av/på-tidsplaner for automatisk drift.

10. Timerinnstilling

- Sett automatisk timer for å slå av (1–23 timer eller 1–7 dager)
- Gjenværende nedtellingstid vises i appen
- Timeren slettes automatisk ved nettverkstilkobling brutt

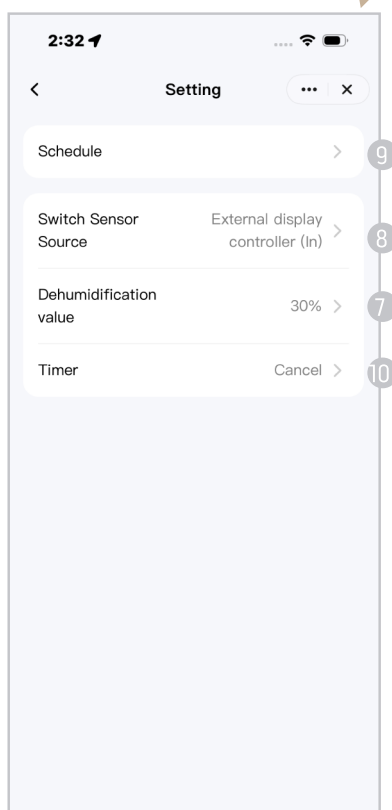

Service og vedlikehold

Avfukteren er beregnet for kontinuerlig bruk over lang tid med minimalt tilsyn. Under normale driftsforhold er vedlikeholdsbehovet minimalt. Serviceintervallet avhenger hovedsakelig av driftsforhold og arbeidsmiljø.


Komponent	Inspeksjon/vedlikehold
Forfilter	Rengjør eller vask hver 2. måned, eller oftere dersom prosessluften inneholder mye støv. Bytt dersom skadet.
HEPA-filter	Bytt etter 6 måneders bruk, eller oftere dersom prosessluften inneholder kraftige forurensninger..
Enhetskabinett	Kontroller for fysiske skader og rengjør utsiden av enheten etter behov.
Strømledning	Kontroller alltid at ledning og støpsel er i god stand. Kontakt vårt autoriserte serviceverksted for reparasjon.
Temperatur-/fuktighetssensor og kontrollpanel	Kontroller for fysiske skader.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsning
Avfukteren virker å ha dårligere ytelse	Fuktighetsnivået er satt for høyt, slik at den brukes lite.	Sett en lavere fuktighetsmålverdi.
	Filteret er blokkert og reduserer ytelsen.	Rengjør eller skift filteret (filtrene).
The device does not dehumidify, and "Auto Pause" shown	Enheten stopper avfuktingen når fuktigheten når innstillingen. Enheten kjører periodisk viften noen minutter for å bekrefte fuktigheten.	Dette er normalt. Enheten vil gjenoppta arbeidet når fuktigheten stiger 5 % over innstillingen.
Avfukteren stopper og viser varselssymbol og «E»-meldinger 	LL eller HH: Omgivelsestemperaturen er utenfor arbeidsområdet, over 40°C eller under -15°C.	Dette er normalt. Enheten vil gjenoppta avfukting når temperaturen er under 38°C eller over -13°C.
	E3 eller E6: Sikkerhetsavstengning grunnet intern overoppheting.	Trekk ut støpselet; kontroller om luftinntak, filter eller luftutløp er tildekket. Fjern hindringer; vent minst 30 minutter før omstart.
	Annen E-kode: Intern sensorsvikt.	Ta kontakt med serviceverksted dersom det gjentar seg.
Avfukteren stopper og viser « -- »	Avvik i temperatur- og fuktighetssensor.	Ta kontakt med serviceverksted dersom det gjentar seg.

Dersom problemet vedvarer, ring for service. Ikke demonter eller reparer enheten selv.

Spesifikasjoner

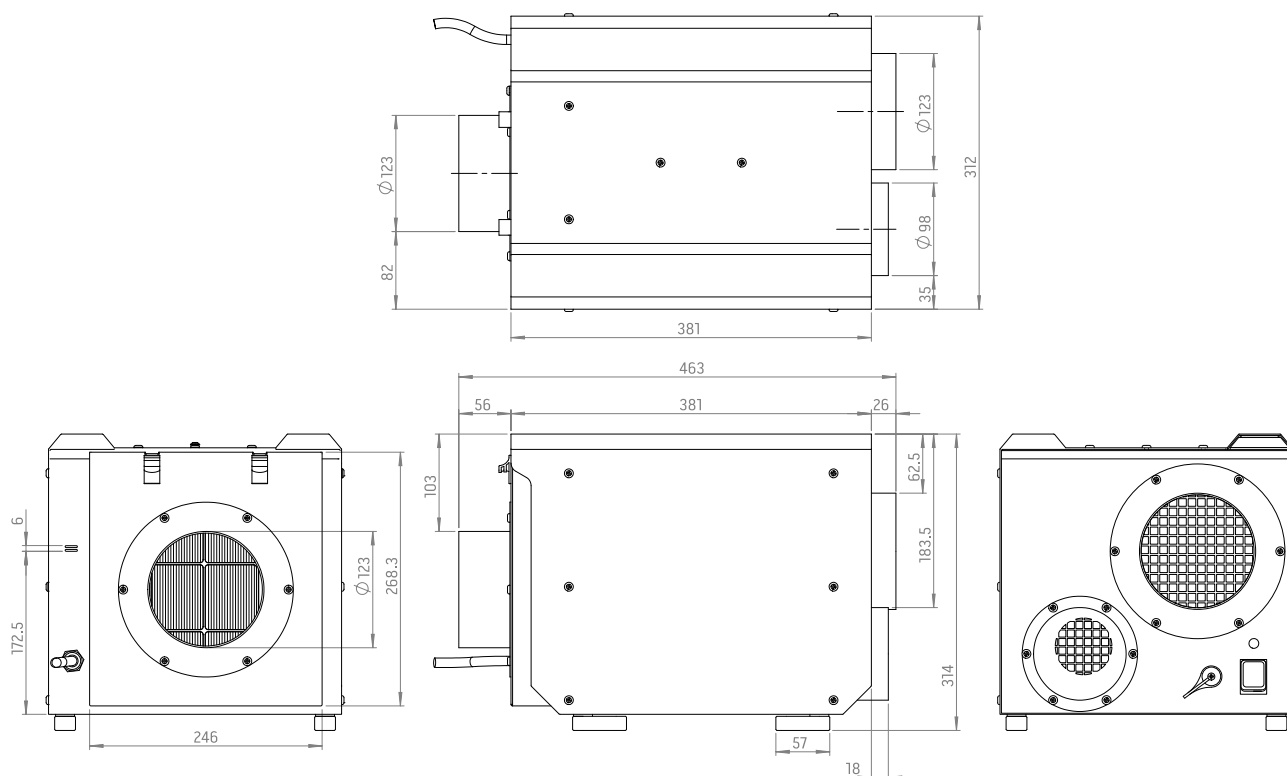

Modell	EDB182WX
Spenning/frekvens	220-240V~, 50Hz
Strømforbruk (H)	850W / 590W / 320W (@230V)
Kapasitet (30 °C, 80 %RF)	25 kg/d; 19 kg/d med HEPA-filter
Styring	Elektronisk mekanisk kontrollpanel, kablet fjernkontroller og Wi-Fi-fjernkontroll
Filtre	Vaskbart antibakteriell forfilter og HEPA-filter
Arbeidsmiljø	-15°C ~ 40°C
Tørr luftstrøm	200 CMH/100 Pa eller 150 CMH med HEPA-filter
Fuktig luftstrøm	30CMH/50Pa
Kanalkobling, fuktig luft	Ø100xL48mm
Kanalkobling, tørr luft	Ø125xL56mm
Kanalkobling, inntak	Ø125xL56mm
Inntrengningsbeskyttelse	IP24
Nettovekt (kg)	14,3
Produktmåål (mm)	B312 x D463 x H314